VERITAS®

SCHMETZ ZNOTRAJ

Navodila

CLAIRE ADAMS
1898 - 1978
IGRALKA TIHEGA
FILMA

www.facebook.com/veritassewing

www.instagram.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

Dragi kupec,

čestitamo vam za nakup vašega šivalnega stroja. Kupili ste kvaliteten izdelek, ki je bil izdelan z veliko skrbnostjo in vam bo, če ga pravilno servisirate, služil več let.

Pred prvo uporabo vas prosimo, da natančno preberete priročnik, pri čemer bodite posebno pozorni na varnostna navodila. Osebe, ki niso seznanjene s tem priročnikom, ne smejo uporabljati naprave.

Želimo vam veliko užitka in veliko šivalnih uspehov! Vprašanja v zvezi s strojem, servisom in oskrbo strank

www.service.veritas-sewing.com

Pomembni varnostni napotki

Pri uporabi električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovno varnost, vključno z naslednjim:

Pred uporabo tega šivalnega stroja preberite vsa navodila.

NEVARNOST - Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

1. Naprave nikoli ne smete ostati brez nadzora, ko je priključena.
2. Napravo vedno izklopite iz električne vtičnice takoj po uporabi in pred čiščenjem.

OPOZORILO - Da bi zmanjšali nevarnost opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

1. Pred uporabo stroja natančno preberite navodilo
2. Navodila hranite na primernem mestu blizu stroja in ga izročite, če stroj daste tretji osebi.
3. Stroj uporabljajte samo na suhih lokacijah.
4. Stroja nikoli ne puščajte brez nadzora otrok ali starejših ljudi, ker morda ne bodo mogli oceniti tveganja.
5. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so jim bili na voljo varen nadzor ali navodila glede uporabe naprave in razumejo nevarnosti
6. Otroci se ne smejo igrati z napravo.

7. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
8. Stroj vedno izklopite, če izvajate pripravo na delo (spremenite iglo, podajte prejo skozi stroj, spremenite tačko itd.).
9. Če puščate brez nadzora, stroj vedno izklopite iz električnega omrežja, da se izognete poškodbam s hitrim vklopom stroja.
10. Pri vzdrževanju (olje, čiščenje) stroj vedno izklopite iz električnega omrežja.
11. Ne uporabljajte stroja, če je mokro ali v vlažnem okolju.
12. Nikoli ne vlecite za kabel, stroj vedno izvlecite iz električnega omrežja tako, da ga primete za vtič.
13. Če je LED svetilka poškodovana ali pokvarjena, jo mora zamenjati proizvajalec ali njen serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
14. Nikoli ne postavljajte ničesar na stopalko.
15. Naprave nikoli ne uporabljajte, če so zračniki zaprti, zračne odprtine naprave in stopalke naj bodo brez prahu, fuge in ostankov.
16. Stroj smete uporabljati samo z določenim nožnim regulatorjem, da se izognete nevarnosti. Če je nožni regulator poškodovan ali zlomljen, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.
17. Nivo zvočnega tlaka pri normalnem delovanju je manjši od 75dB (A).
18. Električnih naprav ne odlagajte med nerazvrščene komunalne odpadke, uporabljajte ločene zbiralnike.
19. Za informacije o razpoložljivih sistemih za zbiranje se obrnite na lokalno upravo.
20. Če se električni aparati odlagajo na odlagališčih ali odlagališčih, lahko nevarne snovi iztekajo v podtalnico in pridejo v prehransko verigo ter tako škodijo vašemu zdravju in počutju.
21. Pri zamenjavi starih aparatov z novimi je prodajalec zakonsko

zavezan, da vam staro napravo odnese nazaj vsaj za brezplačno odstranjevanje.

22. Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jim je bil dodeljen nadzor ali navodila. (Za zunaj Evrope)
23. Otroci pod nadzorom, naj se ne igrajo z aparatom. (Za zunaj Evrope)

SHRANITE TA NAVODILA

Ta šivalni stroj je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Bodite prepričani, da uporabljate šivalni stroj v temperaturnem območju od 5 ° C do 40 ° C.

Če je temperatura pretirano nizka, lahko stroj ne deluje normalno.

Vsebina

Glavni deli stroja **6**

Dodatki **7**

Priključitev stroja **8**

Šivalna miza **9**
Prosta roka 9

Navijanje koluta **10-12**

Vstavljanje koluta **13**

Vdevanje zgornje nitke **14-16**

Uporaba igelnega navijalnika **17**

Zamenjava igle **18**

Ujemljiva igla / tkanina / nit **19**

Dvostopenjsko dvigalo tačke **20**

Menjava tačke **21**

Za dvig ali spuščanje predalka za podajanje **22**

Napetost niti **23-24**

LCD zaslon **25**

Tabela šivov **26**

Gumbi za upravljanje **27-29**

Pomnilni gumbi **30**

Gumbi za upravljanje **31-34**

Izbirni gumbi **35**

Izbira šiva **36**

Uporabne spretnosti **37-39**
Šivanje kotičkov 37
Šivanje krivulj 37
Rezanjeniti 38
Šivanje tankih tkanin 38
Šivanje raztegljivih tkanin 38
Šivanje težkih tkanin 38

Ravni šivi **40**

Spreminjanje položaja igle **41**

Cikcak vbod **42**

Raztegljivi šivi **43**
Ravniraztegljivi šiv 43
Cikcak 43

Šivanje raztegljivih tkanin in elastičnega traku **44**

Overcast šivi **45**
Uporaba Overcast tačka 45
Uporaba univerzalne tačke 45
Slepi rob **46**
Šiv za gumbnice **47-50**
Izdelava gumbnice na raztegljivih tkaninah 50
Šivanje gumbov **51**
Krpanje **52-53**
Vstavljanje zadrge **54-56**
Vstavljanje centrirane zadrge 54
Vstavljanje stranske zadrge 55
Šivanje satena **57**
Zbiranje **58**
Dekorativni šiv **59**
Prosto krpanje, vezenje in monogram **60-62**
Pripravana vezenje in monogram 60
Krpanje 61
Vezenje 61
Monogram 62
Prešivanje **63-64**
Pritrditev vodila za robljenje / prešivanje 63
Spajanje kosov tkanine 64
Krpanje 64
Aplikacije **65**
Aplikacije 65
Vezenje **66**
Školjčni šiv **67**
Školjčni rob 67
Spomin **68-71**
Opozorilne funkcije **72**
Vzdrževanje **73-74**
Navodila za odpravljanje težav **75-77**
Odstranjevanje **77**

Glavni deli stroja

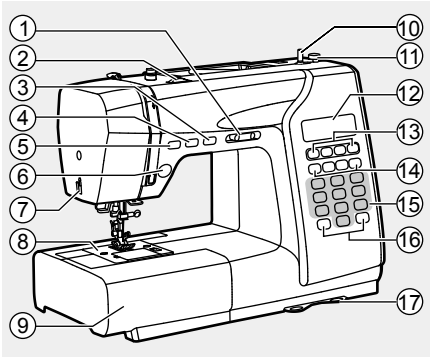

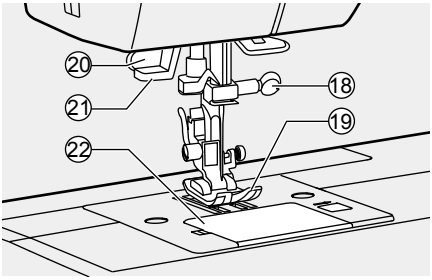

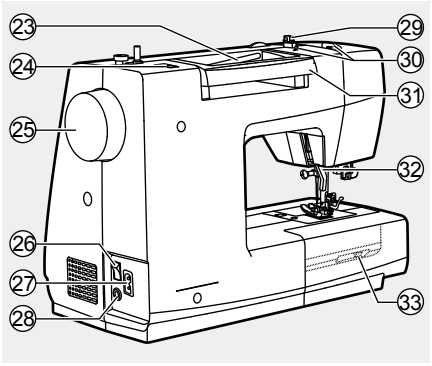

1. Ročica za nastavljanje hitrosti
2. Napenjalo nitke
3. Gumb za položaj igle navzgor / navzdol
4. Gumb za samodejno zaklepanje
5. Gumb za vzvratno šivanje
6. Gumb Start / Stop
7. Rezalnik niti
8. Vbodna plošča
9. Šivalna miza in škatla za dodatke
10. Nosilec za sukanec
11. Ustavljač previtja
12. LCD zaslon
13. Gumbi za upravljanje
14. Pomnilni gumbi
15. Izbirni gumbi
16. Gumbi za upravljanje
17. Plošča z vzorcem šivov
18. Igelni vijak
19. Tačka
20. ročica za gumbnice
21. Priprava za vdevanje niti
22. Pokrov plošče kolute.
23. Vodoravni zatič za sukanec
24. Luknja za drugi zatič sukanca
25. Ročni kolut
26. Glavno stikalo za napajanje
27. Vtičnica napajalnega kabla
28. Priključek za nožni regulator
29. Napenjalo nitke za navijača
30. Vodilo zgornje nitke
31. Ročaj
32. Dvigalka tačke
33. Ročico za podajanje

Dodatki

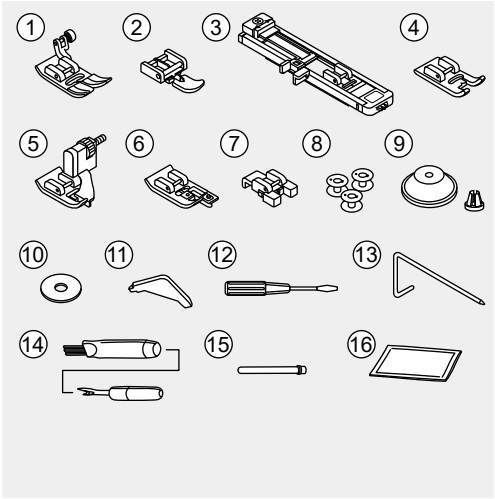

Standardno

1. Univerzalna tačka
2. Tačka za zadrg
3. Tačka za gumbnic
4. Tačka za satenski vbod
5. Tačka za slepo obrobje
6. Overcast tačka
7. Tačka za šivanje gumbov
8. Koluta (3x)
9. Držalo za sukanec
10. Podstavek za sukanec
11. L-izvijač
12. Izvijač (S)
13. Vodilo za robljenje / Prešivanje
14. Rezalnik šivov/ Čopič
15. Drugi zatič za sukanec
16. Paket igel

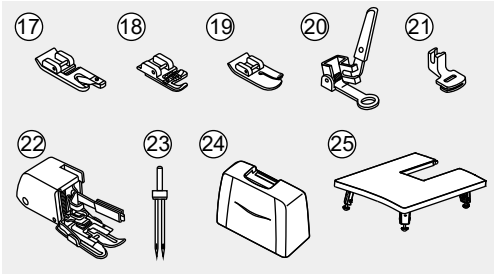

Neobvezno

17. Hemmer tačka
18. Cording tačka
19. Tačka za prešivanje
20. Tačka za vezenje in krpanje
21. Zbiralna tačka
22. Sprehajalna tačka
23. Dvojna igla
24. Težka posoda
25. Razširitvena miza

Prosimo, upoštevajte:

- Dodatki so shranjeni v škatli z dodatki.
- S tem strojem ni na voljo dodatna oprema; vendar so na voljo kot posebna dodatna oprema pri lokalnem prodajalcu.

Priključitev stroja

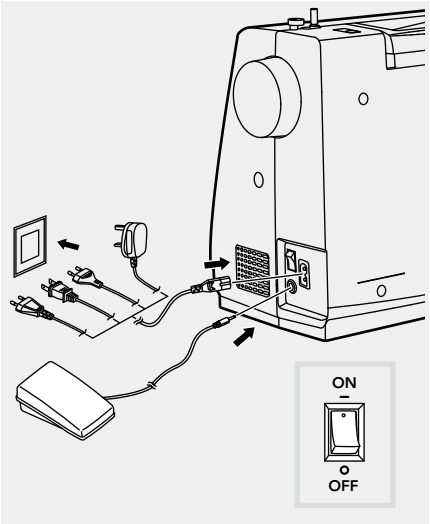

Pozor:
Vedno se prepričajte, da je stroj izključen iz napajanja in da je glavno stikalo vklopljeno („O“), ko stroj ne uporabljate in preden vstavite ali odstranite dele.

Preden priključite napajalnik, se prepričajte, da sta napetost in frekvenca, prikazani na tipski plošči, v skladu z vašim omrežjem. Stroj postavite na stabilno mizo.

1. Napravo priključite na vir napajanja, kot je prikazano.
2. Vklopite stikalo za vklop.
3. Ko je stikalo vklopljeno, se bo prižgala svetilka za šivanje.

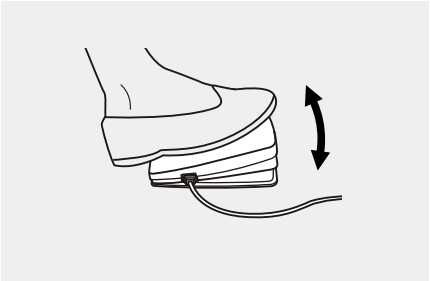

Nožni regulator

Ko je šivalni stroj izključen, vstavite nožni regulator v njegov priključek na šivalnem stroju.

Vklopite šivalni stroj in nato počasi pritisnite nožni regulator, da začnete šivati. Sprostite nožni regulator, da zaustavite šivalni stroj.

Opomba:
Če dvomite o priključitvi stroja na vir napajanja, se posvetujte s kvalificiranim električarjem.

Šivalna miza

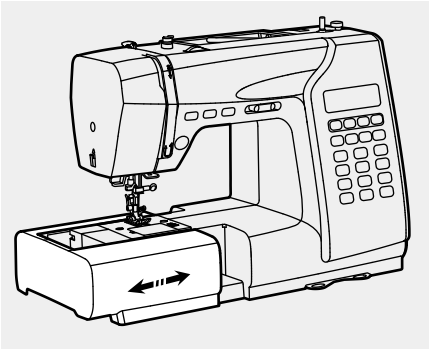

Šivalno mizo imejte vodoravno in jo povlecite v smeri puščice.

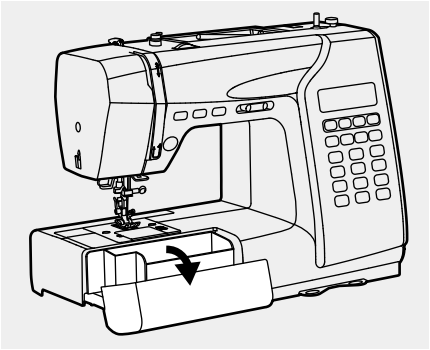

Notranjost vstavljive mize za šivanje se uporablja kot škatla za dodatno opremo.

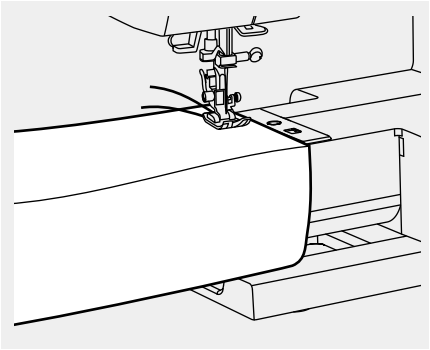

Prosta roka

Šivanje proste roke je priročno za šivanje cevastih površin, kot so hlače in manšete.

Navijanje koluta

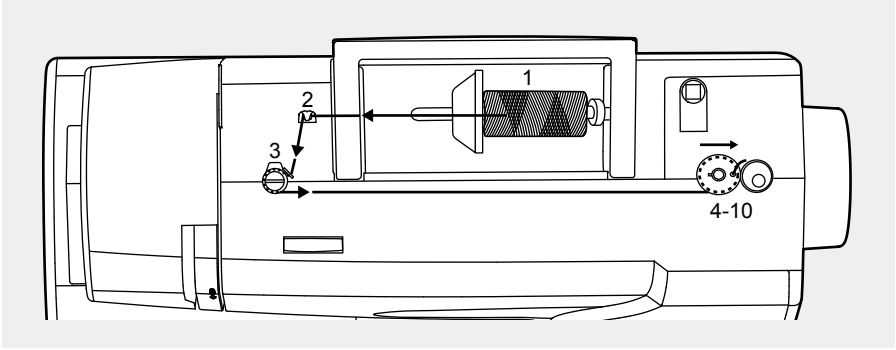

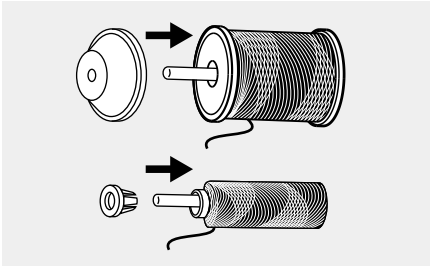

1. Namestite nit in držalo za sukanec na zatič.

   Za manjše kolute navoja postavite manjšo stran držala sukanca proti sukancu ali uporabite manjše držalo sukanca.

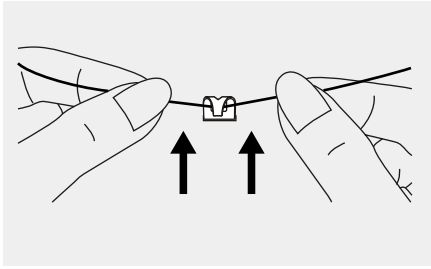

2. Skozi vodilo zgornje nitke potegnite nit iz sukanca.

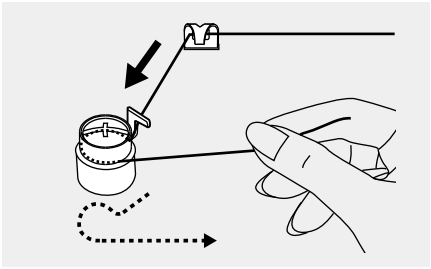

3. Navijte nit v smeri urinega kazalca okoli vpenjalnih plošč kolute.

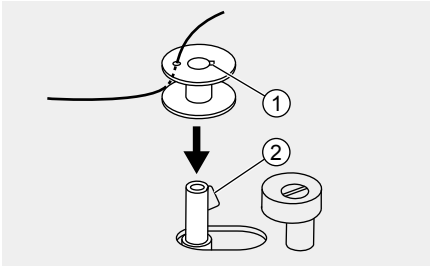

4. Konec nitke postavite skozi eno od notranjih lukenj, kot je prikazano, in postavite prazno kolut na vreteno.
   ① Zareza
   ② Vzmet za sukanec

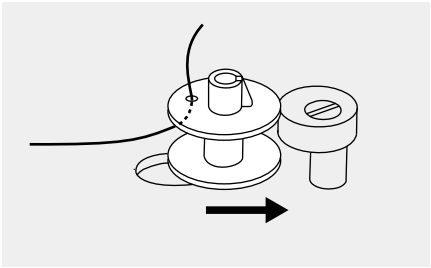

5. Potisnite kolut na desno.

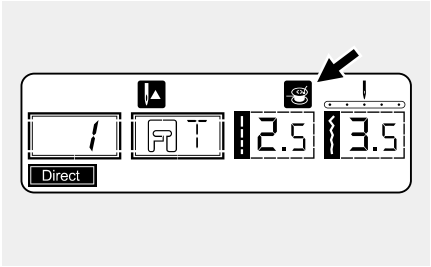

6. Ko gred napenjala nitke potisnete v desno, LCD bo prikazal sliko " ".

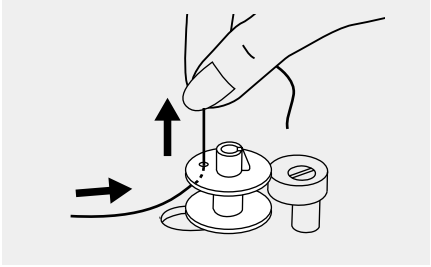

7. V eni roki varno držite konec nitke.

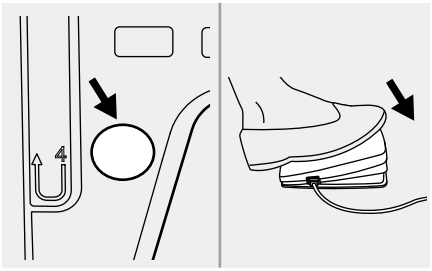

8. Pritisnite nožni regulator ali gumb Start / Stop, da začnete navijati kolut.

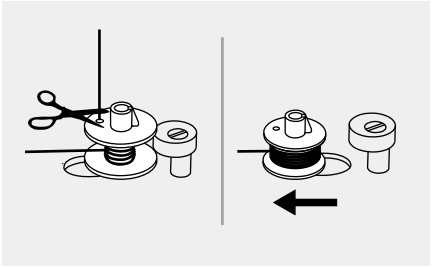

9. Ko se kolut zavrti nekaj zavojev, ustavite stroj in odrežite nit blizu luknje.

   Nadaljujte s polnjenjem koluta, dokler ni napolnjen. Ko je sukanec poln, se počasi vrti. Sprostite pedal ali ustavite stroj. Potisnite nosilca za sukanec v levo.

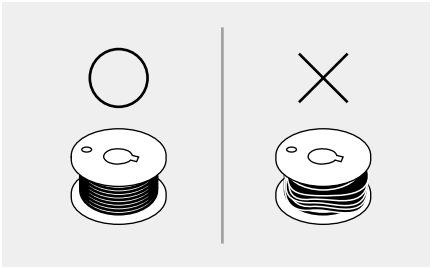

Opomba:
Uporabite kolut, ki je bil pravilno navit z navojem, sicer se lahko igla zlomi ali bo napetost navoja napačna.

10. Odrežite nit in nato odstranite kolut.

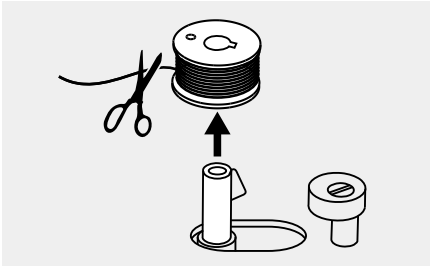

Opomba:
Ko je nosilec za sukanec nameščen na desno, "položaj navijanja koluta", stroj ne šiva in ročno kolo se ne vrti. Če želite začeti s šivanjem, potisnite nosilca za sukanec v levo "šivalni položaj".

Vstavljanje koluta

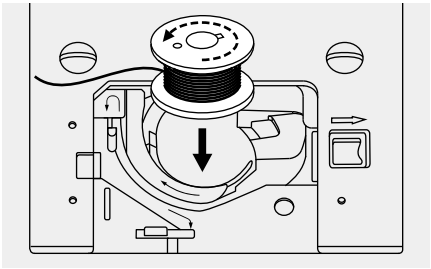

Pozor:
Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kolute izklopite stikalo za izklop („O“).

Pri vstavljanju ali odstranjevanju koluta je treba iglo popolnoma dvigniti.

Odprite pokrov plošče igle.

Vstavite kolut v ohišje kolute z niti, ki teče v nasprotni smeri urinega kazalca (puščica).

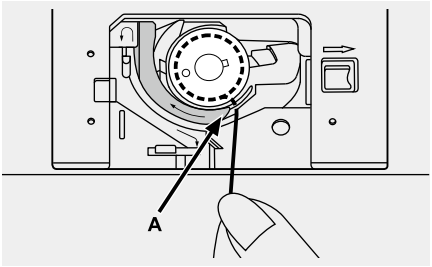

Povlecite nit skozi režo (A).

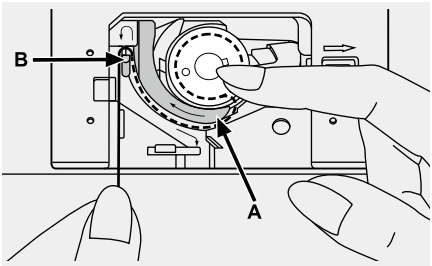

S prstom nežno držite vrh kolute.

Povlecite nit na puščicah v vodilu navojne šivalne plošče od (A) do (B).

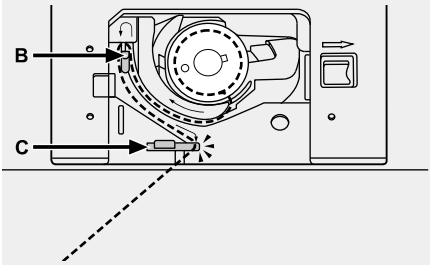

Povlecite nit na puščicah v vodilu navojne šivalne plošče od (B) do (C).

da odrežete odvečno nit, potegnite nit čez rezilo na točki (C).

Zaprite pokrov plošče igle.

Vdevanje zgornje nitke

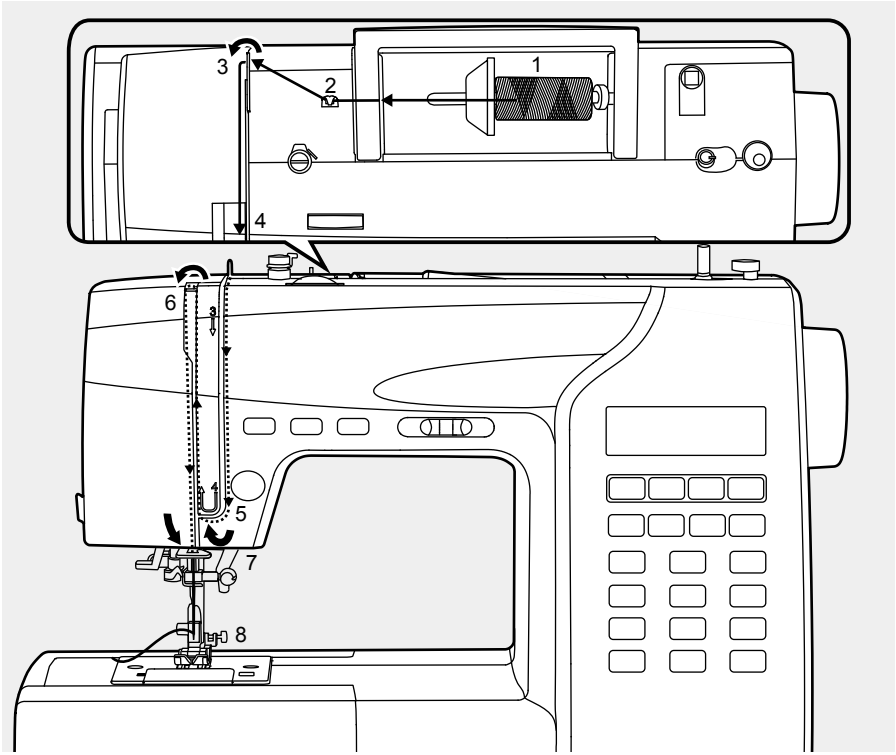

Opomba:
Pomembno je pravilno izvesti navoje, sicer lahko pride do težav s šivanjem.

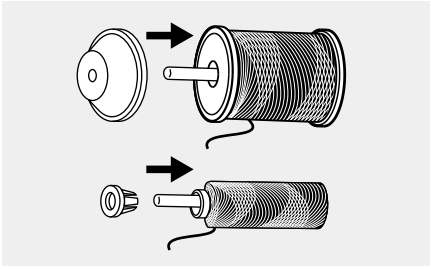

1. Namestite nit in držalo za sukanec na zatič.

   Za manjše kolute navoja postavite manjšo stran držala sukanca proti sukancu ali uporabite manjše držalo sukanca.

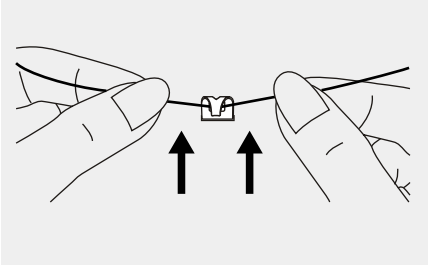

2. Skozi vodilo zgornje nitke potegnite nit iz sukanca.

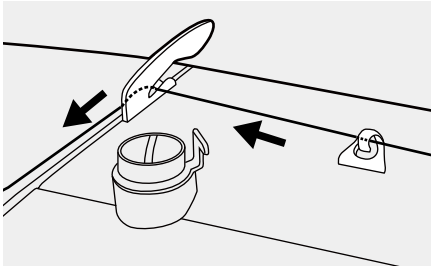

3. Nitko usmerite okoli vodila nitke, tako da povlečete nit skozi predna-peto vzmet, kot je prikazano.

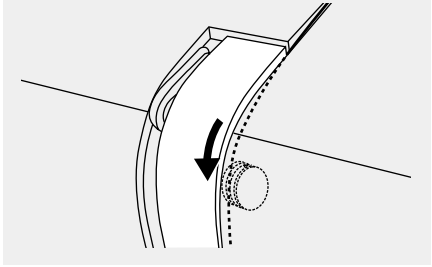

4. Natezni modul nataknite tako, da nit prepustite med srebrnimi ploščami.

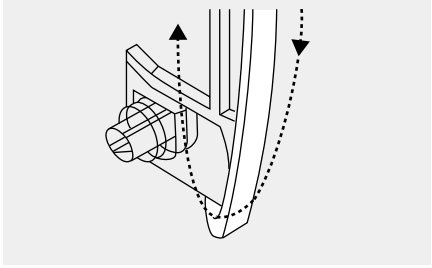

5. Nato navzdol in okoli vzmetnega držala.

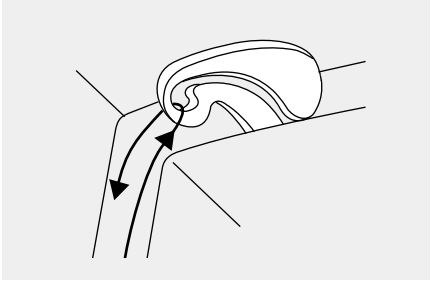

6. Na vrhu tega gibanja povlecite nit od desne proti levi skozi režo očesne ročice in nato spet navzdol.

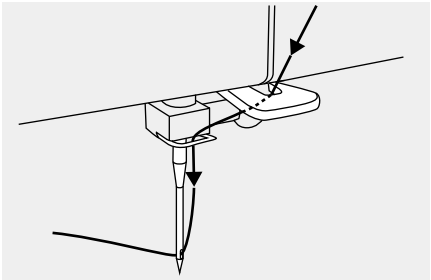

7. Zdaj zavijte nit za vodilu za vpenjanje žične zanke.

8. Konec niti potegnite skozi iglo od spredaj do zadaj in izvlecite približno 10 cm niti. Uporabite igelni navijalnik, da vtaknete iglo.

Uporaba igelnega navijalnika

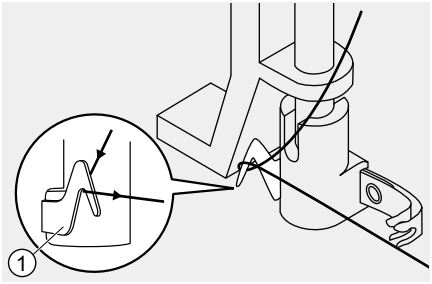

Pozor:
Obrnite stikalo za vklop v izklopljeni položaj („O“).

Iglo dvignite v najvišji položaj in spustite tačko.

Napeljite nit okoli vodila za nit.

① Vodilo nitke

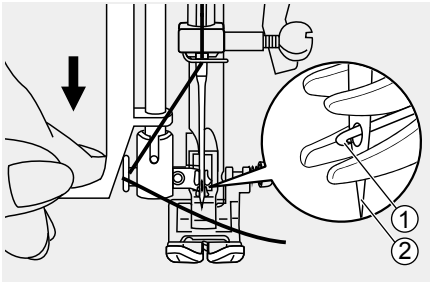

Pritisnite ročico navzdol, kolikor se da.

Igelni navijalnik se samodejno obrača do položaja navijanja in zatič kavlja pritiska skozi uho igle.

① Zatič za kavelj

② Igla

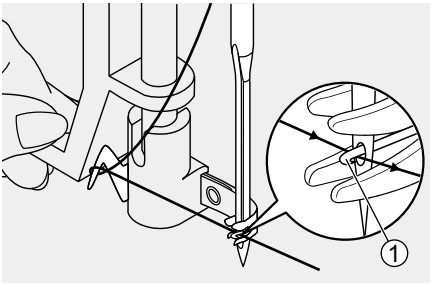

Vzemite nit pred iglo in se prepričajte, da je pod zatičem.

① Zatič za kavelj

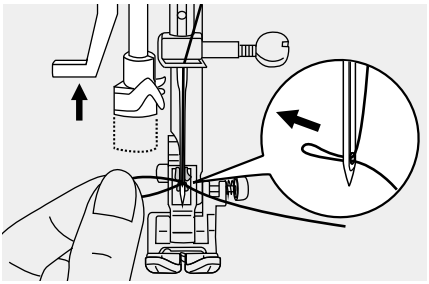

Na rahlo držite nit in počasi sprostite ročico. Kavelj se bo obračal in podajal nit skozi uho igle ter tvoril zanko.

Povlecite nit skozi uho igle.

Zamenjava igle

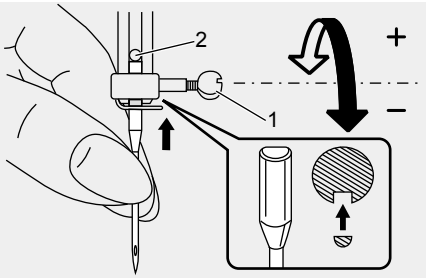

Pozor:
Ko izvajate katero koli od zgornjih operacij, izklopite stikalo za izklop („O“)!

Iglo redno menjajte, še posebej, če kaže znake obrabe ali povzroča težave.

Vstavite iglo po ilustriranih navodilih.

1. Z ročico obrnite proti sebi (v nasprotni smeri urinega kazalca) da ga spustite, nato dvignite iglo. Zavrtite vijak vpenjala igle v nasprotni smeri urinega kazalca, da odstranite iglo. Ravna stran držaja mora biti nameščena proti hrbtu.
2. Iglo vstavite do konca. Nato zategnite igelni vijak.

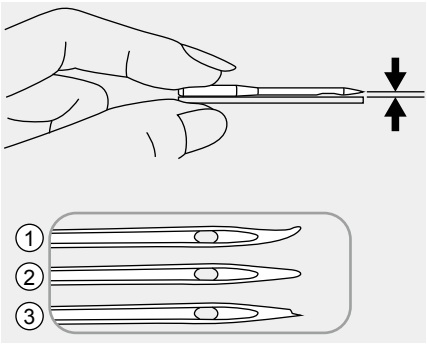

Igle morajo biti v popolnem stanju.

Težave lahko nastanejo pri:

① Upognjene igle
② Tope igle
③ Poškodovane točke

Ujemljiva igla / tkanina / nit

VELIKOST IGLE	TKANINE	NITI
9-11 (70-80)	Lahke tkanine - tanki bombaž, tanka tkanina, serž, svile, muslin, Qiana, vmesniki, bombažne pletenice, triko, majice, krep, tkani poliester, majice in bluze.	Lahka nit iz bombaža, najlona, poliestra ali bombaža, ovita poliestra.
11-14 (80-90)	Tkanine srednje težke mase - bombaž, saten, kotlički, jadra, dvojni pletenine, lahke volne.	Večina prodanih niti je srednje velikosti in primerna za te tkanine in velikosti igel.
14 (90)	Tkanine srednje težke velikosti-bombažni duks, volnene, težje pletenine, frotirna tkanina, jeansa.	Za najboljše rezultate uporabite poliestrske niti na sintetičnih materialih in bombaž na naravnih tkanih tkaninah.
16 (100)	Težke tkanine-platno, volne, zunanji šotor in prešite tkanine, jeans, oblazinjeni material (lahka do srednja).	Vedno uporabljajte isti navoj zgoraj in spodaj.

Opomba:

- Na splošno se fine niti in igle uporabljajo za šivanje finih tkanin, debelejše niti pa za šivanje težkih tkanin.
- Velikost niti in igle vedno preverite na majhnem delu tkanine, ki jo boste uporabili za dejansko šivanje.
- Uporabite isto nit za iglo in kolut.
- Uporabite stabilizator za fine ali raztegljive tkanine.

Dvostopenjsko dvigalo tačke

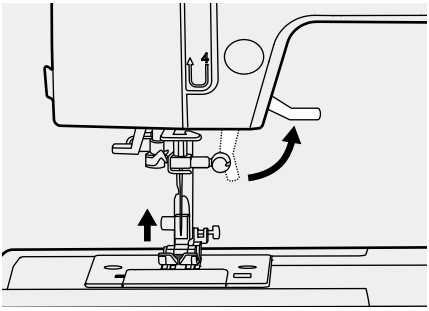

Dvigalo tačke dvigne in spusti vašo tačko.

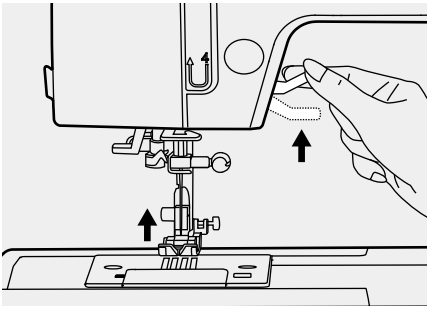

Ko šivate več plasti ali debele tkanine, lahko tačko dvignemo na drugo stopnjo za enostavno pozicioniranje dela.

Opomba:

Igla mora biti vedno na najvišjem mestu.

Menjava tačke

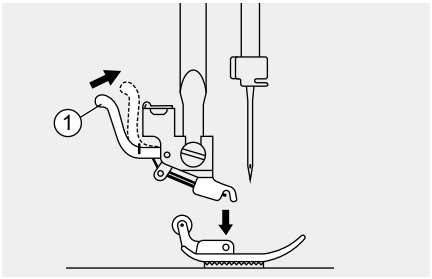

Pozor:
Ko izvajate katero koli od spodnjih postopkov, izklopite stikalo za izklop ("O")!

Odstranitev tačke

Dvignite tačko.

Dvignite ročico in tačko sprostite.
① Ročica

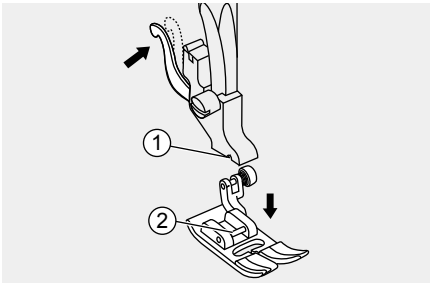

Pritrditev tačke

Spustite držalo tačke, dokler izrez ni neposredno nad zatičem.

Pritisnite ročico.

Tačka se samodejno zaskoči.
① Izrez
② Zatič

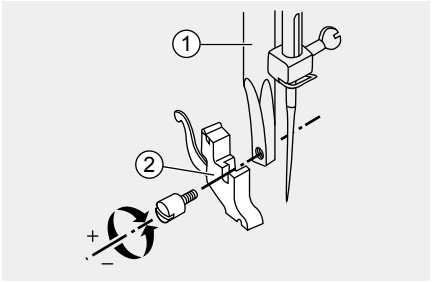

Odstranitev in pritrditev nosilnega stebla tačke

Dvignite nosilni drog tačke. Poravnajte držalo tačke s spodnjo levo stran nosilnega droga. Držite držalo tačke, nato pa privijte vijak s pomočjo izvijača.
① Tačka
② Nosilno steblo tačke

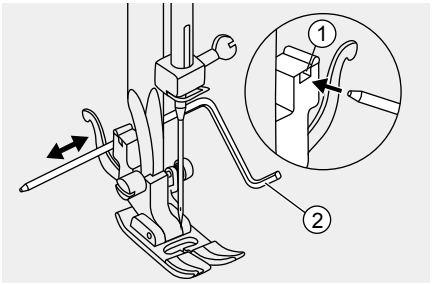

Pritrditev vodila za robljenje / prešivanje

Pritrdite vodila za robljenje / prešivanje v režo, kot je prikazano. Prilagodite glede na potrebe po obrobih, naborkih itd.
① Reža
② Vodilo za robljenje / prešivanje

Za dvig ali spuščanje predalka za podajanje

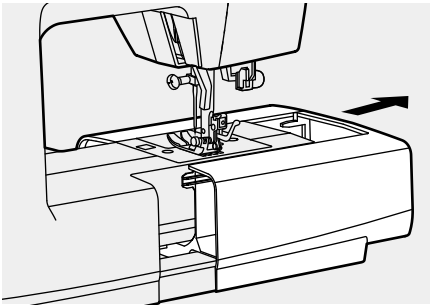

Ročica za nastavitev predalka za podajanje je vidna na dnu na zadnji strani šivalnega stroja, ko je šivalna miza odprta.

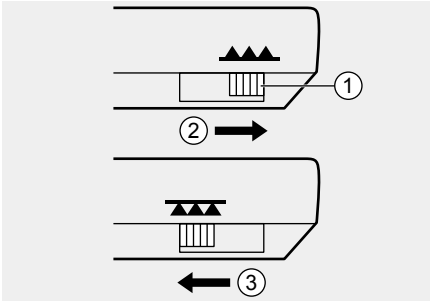

Dvignite ročico tačke in nato potisnite ročico predalka za podajanje, ki se nahaja na zadnjem delu stroja na podnožju, levo ali desno (desno, kot je vidno s sprednje strani stroja).

① Pozicija ročice predalka za podajanje (kot je vidno z zadnje strani stroja)

② Dvignjen položaj

③ Spuščen položaj

Opomba:

Ko zaključite z delom, (npr. Šivanje gumbov, prosti gibanje, vezenje in monogram) premaknite krmilni mehanizem za dvig predalka za podajanje.

Napetost zgornje nitke

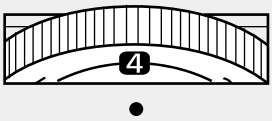

- Osnovna nastavitev napetosti nitke: "4"
- Če želite povečati napetost, obrnite gumb na naslednjo številko. Če želite zmanjšati napetost, obrnite gumb na naslednjo spodnjo številko.
- Za dobro šivanje je pomembna pravilna nastavitev napetosti.
- Pri dekorativnem šivanju boste vedno dobili lepši šiv in manj nabiranja tkanine, ko se zgornja nit pojavi na spodnji strani vaše tkanine.
- Ni nobene nastavitve napetosti, ki bi bila primerna za vse funkcije šivov in tkanin.

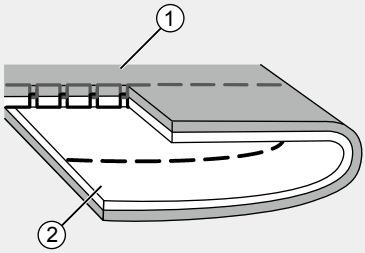

Običajna napetost niti za šivanje ravnih šivov.

① Površina
② Vzvratna stran
③ Zgornja nitka
④ Napenjalo nitke

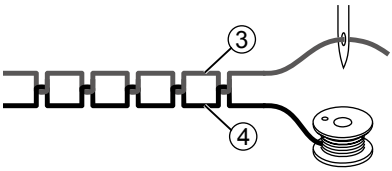

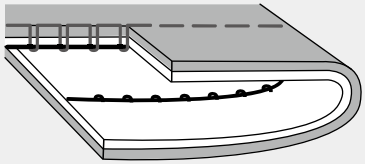

Napetost navoja je preveč ohlapna za šivanje ravnih šivov. Obrnite gumb na višjo številko.

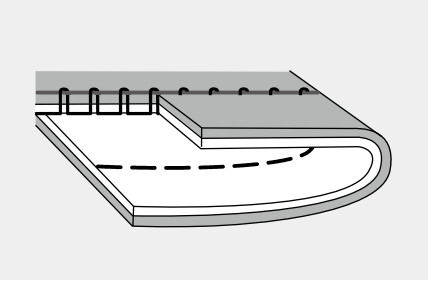

Napetost navoja je preveč ohlapna za šivanje ravnih šivov. Obrnite gumb na nižjo številko.

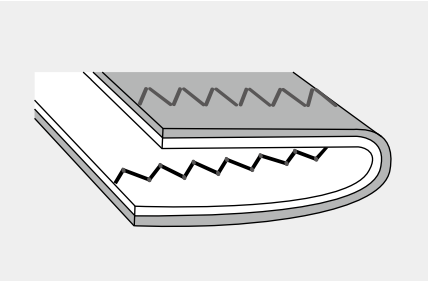

Običajna napetost niti za cikcak in dekorativno šivanje.

Pravilna napetost navoja je, ko se na spodnji strani tkanine pojavi majhno število zgornjih niti.

LCD zaslon

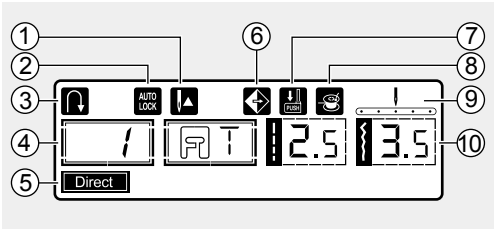

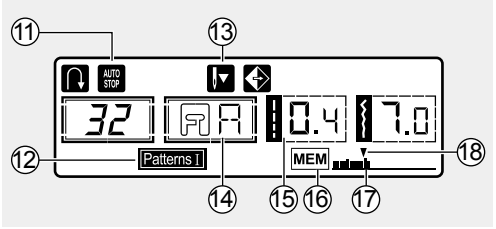

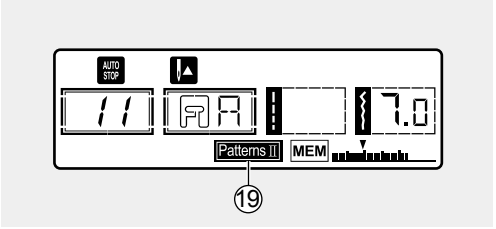

1. Igla gor
2. Samodejno zaklepanje
3. Vzvratno
4. Številka vzorca
5. Neposredni način
6. Ogledalo
7. ročica za gumbnice
8. Navijanje kolute
9. Položaj igle
10. Širina šiva
11. Samodejna ustavitev
12. Normalen način
13. Igla navzdol
14. Predlagana tačka
15. Dolžina šiva
16. Spomin
17. Skupno število enot
18. Število trenutnih enot
19. Način abecede

Tabela šivov

A. Usmeritveni vzorci Direct



B. Vzorci Patterns I

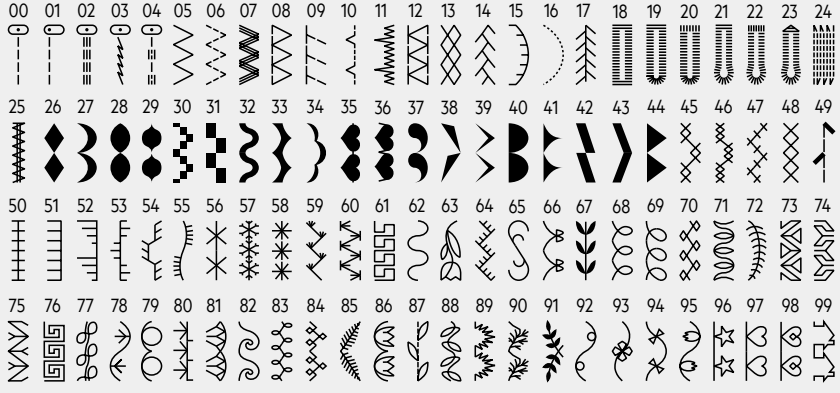

C. Abeceda Patterns II

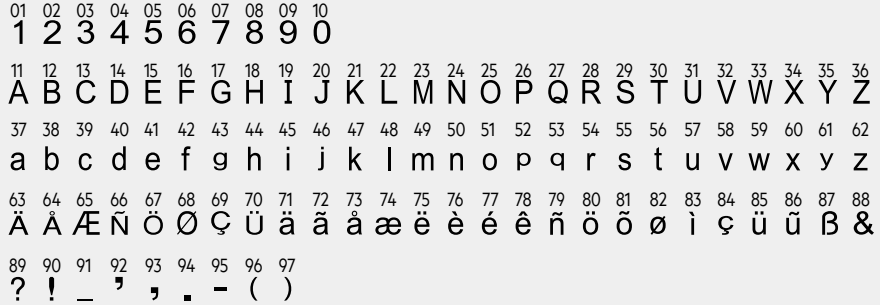

Gumbi za upravljanje

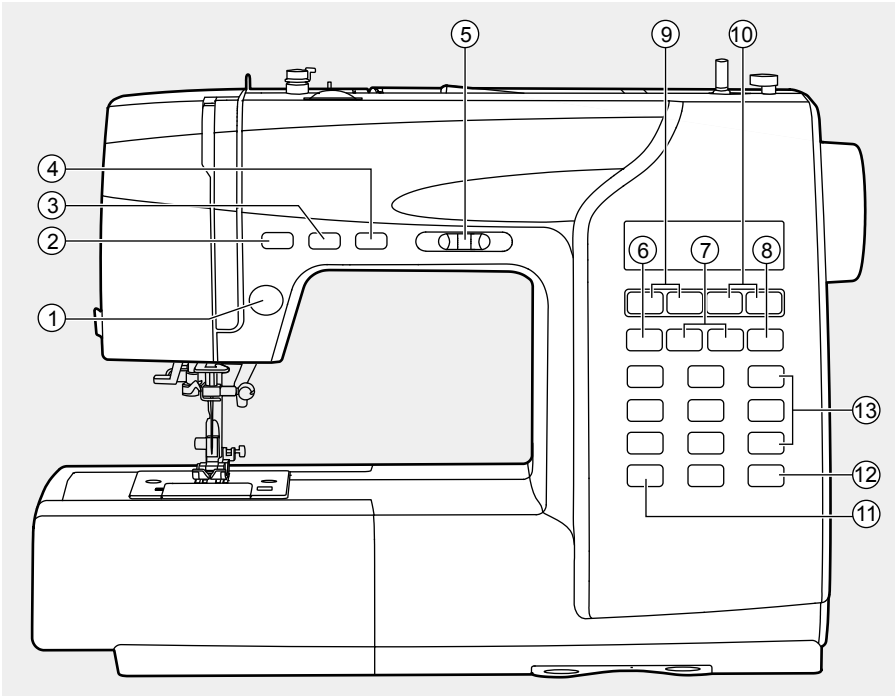

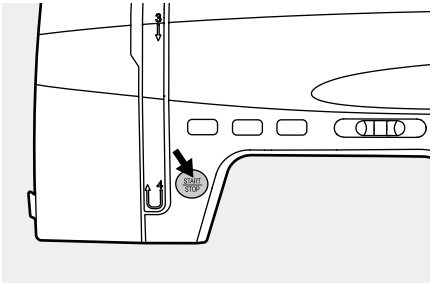

1. Gumb Start / Stop

Naprava bo začela delovati, ko pritisnete gumb za Start / Stop, in ustavila se bo, ko ta gumb pritisnete drugič. Stroj se na začetku šivanja počasi vrti.

Ročica za nastavitev omejitve hitrosti lahko nadzoruje hitrost šivanja.

Tako lahko stroj upravljate brez nadzora nožnega regulatorja.

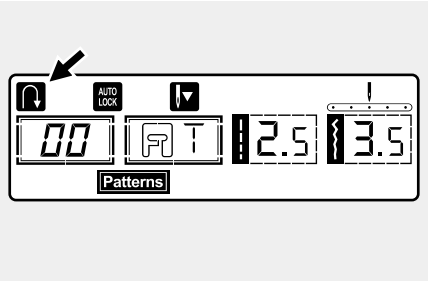

2. Gumb za vzvratno šivanje

Ko izberete neposredni šiv 1-5 in šive 00-05, pritisnite gumb za vzvratno šivanje in šivajte vzvratno. Ko je funkcija aktivna, se na LCD-prikazovalniku prikaže puščica" ". Če pritisnete in zadržite gumb za vzvratno šivanje, bo naprava šivala nazaj, dokler ne sprostite gumba.

Najdaljša dolžina vzvratnega šiva je 3 mm.

Ko izberemo neposredne šive 6-7 in šivov 06-17, 26-99 in pritisnemo gumb za vzvratno šivanje, bo stroj pri majhni hitrosti prišil ojačitveni šiv.

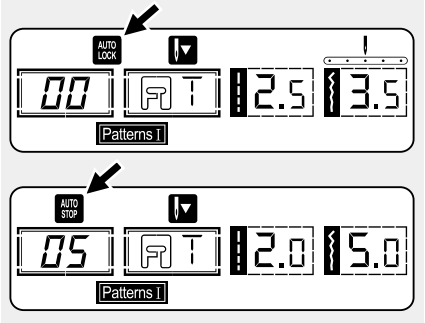

3. Gumb za samodejno zaklepanje

Ko izberete neposredne vbode 1-5 in šipe 00-05 in pritisnete gumb za samodejno zaklepanje, bo stroj prišil 3 zaporne šive. Potem se samodejno ustavi.

Na LCD-prikazovalniku bo prikazana številka " ", dokler se stroj ne ustavi.

Opomba:

Ko izberemo neposredne šive 6-7 in šivov 06-17, 26-99 in pritisnemo gumb za samodejno zaklepanje, bo stroj na koncu trenutnega vzorca prišil 3 zaporne šive. Potem se samodejno ustavi.

Na LCD-prikazovalniku bo prikazana številka " " , dokler se stroj ne ustavi. Funkcija bo preklicana, če enkrat pritisnete gumb. znova ali izberite drug vzorec.

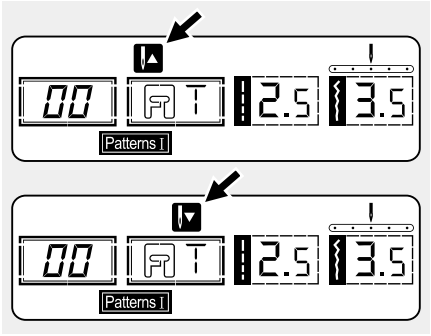

4. Gumb za položaj igle navzgor / navzdol

S tipko za položaj igle navzgor / navzdol se odločite, ali se bo igla ustavila v najvišjem ali najnižjem položaju (tj. V tkanini), ko prenehate šivati.

Opomba:

Med šivanjem funkcija gumba ni aktivirana.

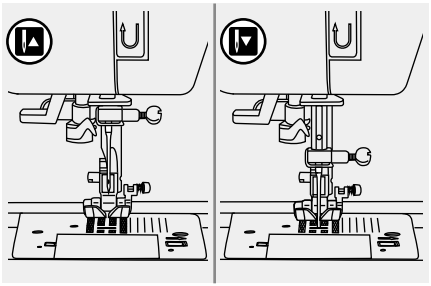

Pritisnite gumb tako, da se puščica na LCD zaslonu " " usmeri navzgor, igla pa se ustavi v najvišjem položaju. Pritisnite gumb tako, da puščica kaže " " navzdol, stroj se ustavi z iglo v najnižjem položaju.

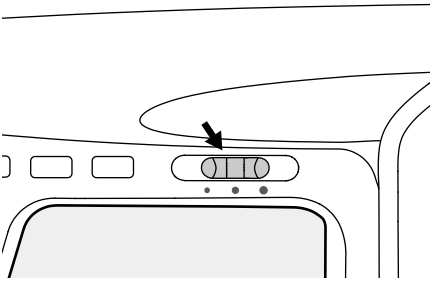

5. Ročica za nastavitev hitrosti

Ročica za nastavitev omejitve hitrosti lahko nadzoruje hitrost šivanja. Če želite povečati hitrost šivanja, povlecite ročico v desno. Če želite zmanjšati hitrost šivanja, povlecite ročico v levo.

Pomnilni gumbi

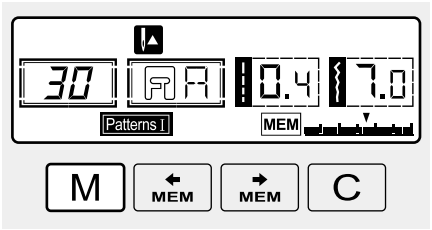

6. Gumb za spomin

Pritisnite gumb "M" za vstop v način pomnilnika in shranite želeno kombinacijo znakov ali okrasnih šivov. Ponovno pritisnite tipko "M", da zapustite pomnilniški način in se vrnete v neposredni način.

Opomba:

Šivov z neposrednim načinom in gumbnic ni mogoče zapomniti.

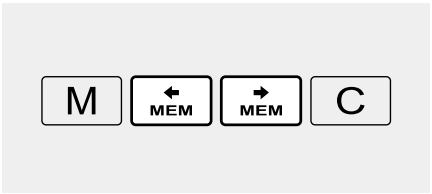

7. Gumb puščice

Z gumbom "MEM" ali "MEM" izberite vzorec šiva ali vnaprej zapomnjeno skupino šivov.

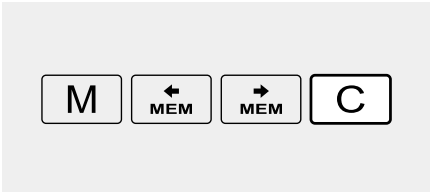

8. Gumb za brisanje

Uporabite "MEM" ali "MEM", da izberete vzorec šiva, ki je bil v skupini šivov napačno zapomnjen. Nato pritisnite gumb "C", da ga izbrišete iz skupine. Slednji vnaprej zapomnjeni vzorci se bodo samodejno premaknili naprej.

Gumbi za upravljanje

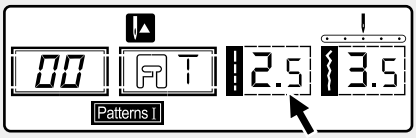

9. Gumbi za nastavitev dolžine šiva

Ko izberete šiv, bo naprava samodejno nastavila priporočeno dolžino šiva, ki bo označena s številkami na LCD zaslonu. Prilagodite dolžino šiva s pomočjo gumbov za nastavitev dolžine.

Če želite skrajšati dolžino šiva, pritisnite gumb "–" (levo). Za daljšo dolžino šiva pritisnite gumb "+" (desno)

Dolžina šiva je mogoče nastaviti med "0,0-4,5". Določeni šivi imajo omejeno dolžino.

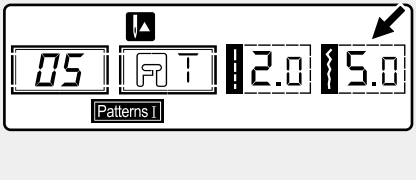

10. Gumb za nastavitev širine šiva

Ko izberete šiv, bo naprava samodejno nastavila priporočeno širino šiva, ki bo označena s številkami na LCD zaslonu. Prilagodite dolžino šiva s pomočjo gumbov za nastavitev dolžine.

Določeni šivi imajo omejeno širino šivov.

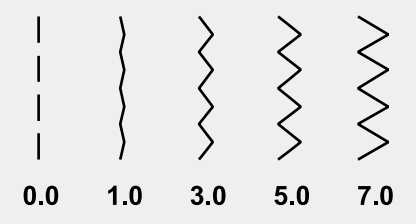

Za ožji šiv pritisnite gumb "–" (levo). Za širši šiv pritisnite gumb "+" (desno).

Širina šiva je mogoče nastaviti med "0,0-7,0". Določeni šivi imajo omejeno širino šivov.

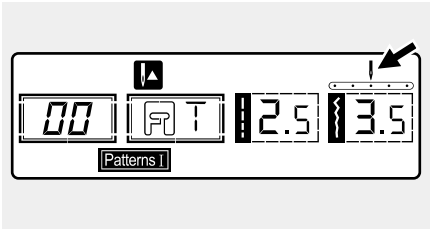

Ko so izbrani šivi 00-04, položaj igle uravnavamo s tipkami za nastavitev širine šiva. Če pritisnete gumb "–" (levo), se bo igla premaknila v levo in če pritisnete gumb "+" (desno), se bo igla premaknila v desno.

Številke lahko spremenite iz levega položaja "0.0" v skrajni desni položaj "7.0". Vnaprej nastavljen položaj sredinske igle je označen kot "3.5".

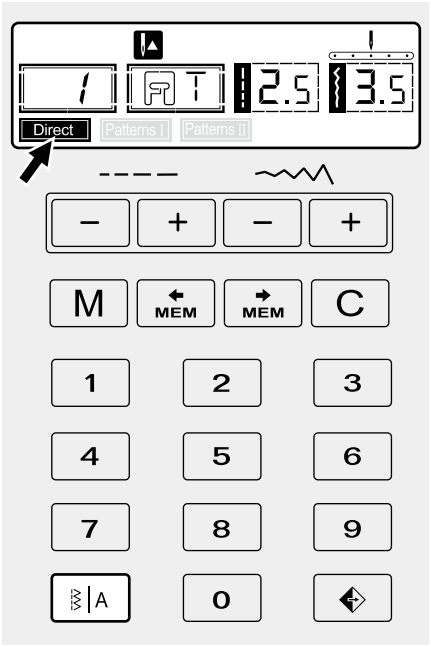

11. Gumb za izbiro NAČINA

Ko vklopite stroj "ON", se bo LCD zaslon nastavil v neposrednem načinu " Direct ".

Pritisnite " A "gumb " Patterns I " "" v način "", če ponovno pritisnete funkcijsko tipko, " Patterns II " se prikaže Po tretjem pritisku, " Direct " se spet prikaže.

Direct Neposredna izbira šivov.

Patterns I Uporabnost in način dekorativnega vzorca Izbira šivov s pomočjo številskih gumbov.

Patterns II Način blokiranja črk: Izbira šivov s pomočjo številskih gumbov.

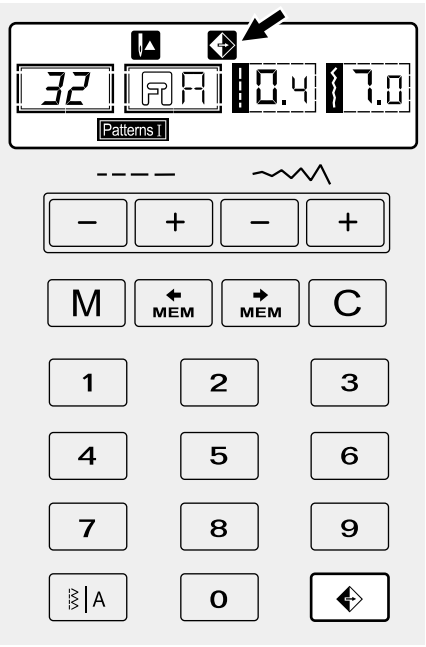

12. Gumb za ogledalo

Neposredni šivi 1-7 in šivi 00-17, 26-99 se lahko zrcalijo, s pritiskom na tipko " " pa bo iz vašega izbranega šiva šivan odsev.

Na LCD-prikazovalniku se prikaže funkcija ogledala, naprava pa še naprej šiva odsevni vzorec, dokler se funkcija ogledala ne pritisne znova, da se prekliče.

Ko funkcija zrcala izgine z LCD zaslona, bo stroj še naprej šival običajni šiv.

Če spremenite nastavitev šiva, se funkcija ogledala ustrezno prekliče Če potrebujete odsevni vzorec, nato znova pritisnite gumb za ogledalo.

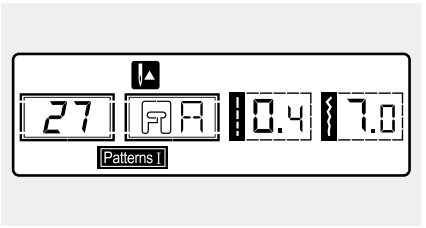

Izberite vzorec.

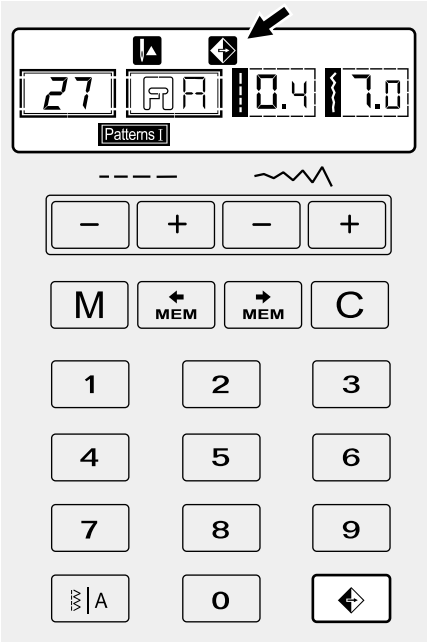

Ko pritisnete gumb za ogledalo, se bo na LCD-prikazovalniku prikazala funkcija zrcala in naprava bo šivala odsevni šiv, dokler znova ne pritisnete gumba za ogledalo.

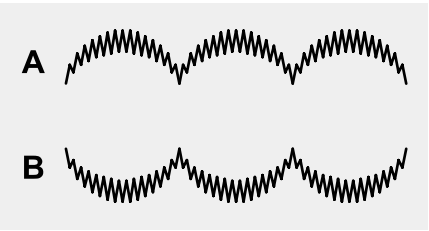

A. Šivanje običajnega vzorca.

B. Šivanje vzorca ogledala.

Opomba:

- Vzorec 18-25 ne more biti ogledalna slika.
- Vzorce ogledalne slike lahko kombinirate tudi z drugimi vzorci.

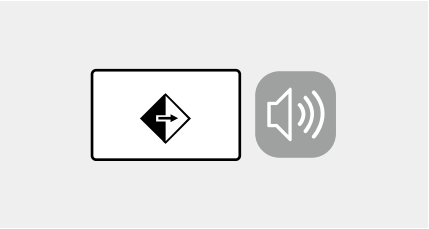

Gumb za zvok

Izklopite Brenčala:

Pritisnite gumb za zvok 2 sekundi in ko zaslišite, da naprava odda kratek pisk, se zvok izklopi.

Vklopite Brenčala:

Ko je stroj v tihem načinu, pritisnite gumb za 2 sekundi in izročil bo dva kratka piska, da vas opomni, da je zvok vklopljen.

Izbirni gumbi

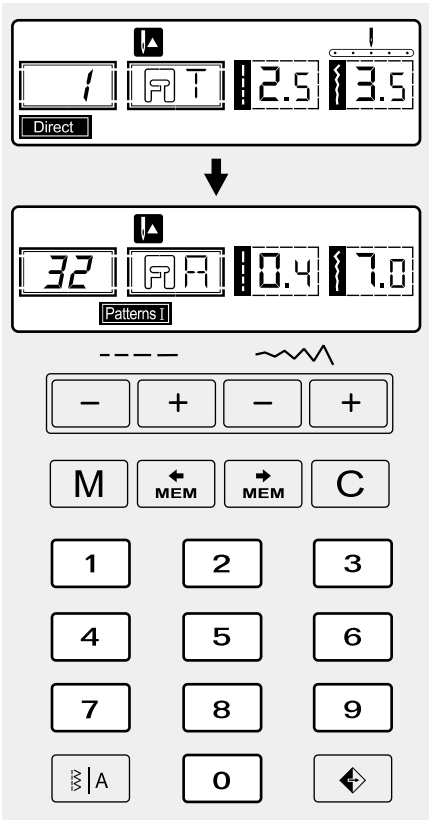

13. Neposredna izbira šivov in številčni gumbi

Neposredna izbira vzorcev

Pritisnite gumbe, da izberete vzorce uporabnosti, ki so prikazani poleg številčnega gumba, ko je gumb načina nastavljen v neposrednem načinu.

Številčni gumbi

Pritisnite številčne gumbe za izbiro potrebnega vzorca.

Razen načina neposrednega šivanja lahko drugi način izberete s pritiskom na želene številke.

Na primer: šiv št. 32.

Izbira šiva

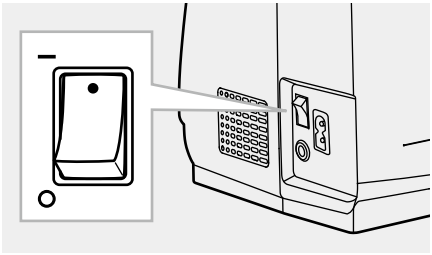

Deset najpogosteje uporabljenih šivov lahko hitro izberete z neposrednim izborom vzorcev in številčnimi gumbi.

Izberite želeni šiv od tistih, prikazanih na zgornjem pokrovu.

1. Vklopite šivalni stroj.

2. Ko je šivalni stroj vklopljen, se samodejno izbere ravni šiv (sredinski položaj igle).

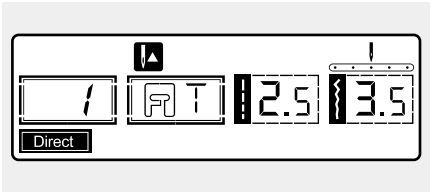

3. Pritisnite gumb za izbiro NAČINA "[⦚A]" za vstop na zaslon za izbiro vzorcev skupine.

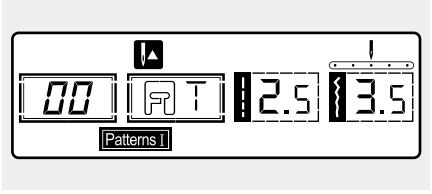

4. Pritisnite ponovno gumb za izbiro NAČINA "[⦚A]" za vstop na zaslon za izbiro abecede.

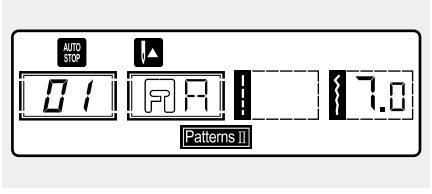

5. Izberite želeni vzorec, ki ga šivate.

   Uporabite številčne gumbe.

   Pritisnite številčne gumbe za izbiro potrebnega vzorca.

   Na primer: vzorec 30.

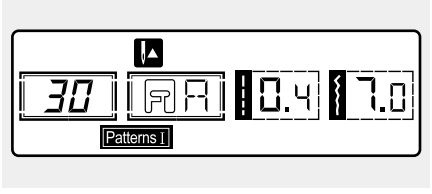

Uporabne spretnosti

Spodaj so opisani različni načini za doseganje boljših rezultatov za vaše šivalne projekte. Upoštevajte te nasvete pri šivanju svojega projekta.

Preskusni kos tkanine je treba šivati, ker glede na vrsto tkanine in šivov, ki jih šivate, morda ne boste dosegli želenih rezultatov.

Za poskusno šivanje uporabite kos tkanine in niti, ki so enaki tistim, ki se uporabljajo za vaš projekt, in preverite napetost niti ter dolžino in širino šiva.

Ker se rezultati razlikujejo glede na vrsto šivanja in število plasti zašite tkanine, poskusno šivanje izvedite pod enakimi pogoji, kot bodo uporabljeni pri vašem projektu.

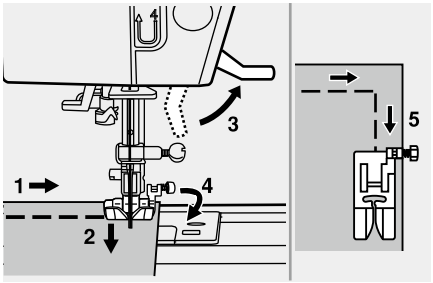

Šivalni kotički

1. Ko pridete do kotička, ustavite šivalni stroj.
2. Spustite iglo v tkanino.
3. Dvignite tačko.
4. Uporabite iglo kot vrtišče in zavijte tkanino.
5. Spustite tačko in nadaljujte s šivanjem.

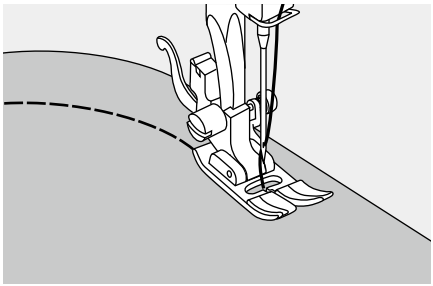

Šivanje krivulj

Za šivanje okoli krivulje rahlo spremenite smer šivanja.

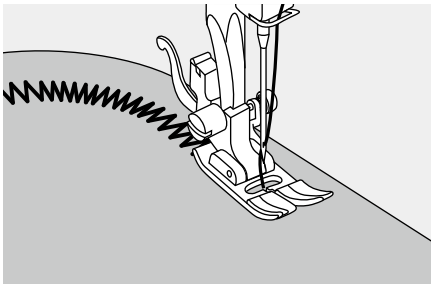

Ko šivate vzdolž krivulje, medtem ko uporabljate cikcak vbod, izberite krajšo dolžino šiva, da dobite lepši šiv.

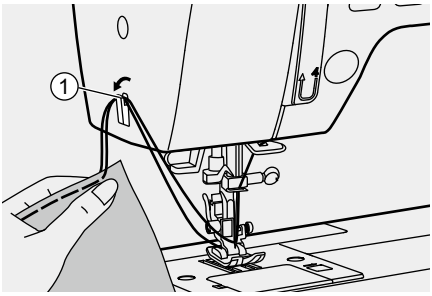

⊠ Rezanje niti

Potegnite ročico navoja v najvišji položaj, dvignite tačko in odstranite tkanino.

Obe nitki usmerite na stran obrazne plošče in v rezalnik niti. Potegnite niti navzdol, da jih razrežete.

① Rezalnik niti

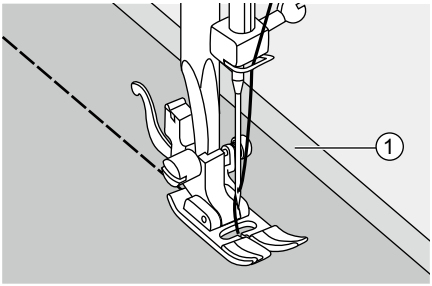

⊠ Šivanje tankih tkanin

Pri šivanju tankih tkanin šivi so lahko neusklajeni ali tkanina morda ni pravilno podana. Če se to zgodi, pod tkanino položite tanek papir ali material za stabilizacijo in ga šivajte skupaj s tkanino. Ko končate šivanje, odtrgajte vse odvečne papirje.

① Material za stabilizacijo ali papir

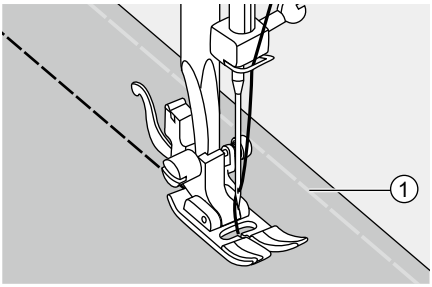

⊠ Šivanje raztegljivih tkanin

Koščke tkanine zlepimo skupaj in nato šivamo, ne da bi tkanino raztegnili.

① Prešivanje

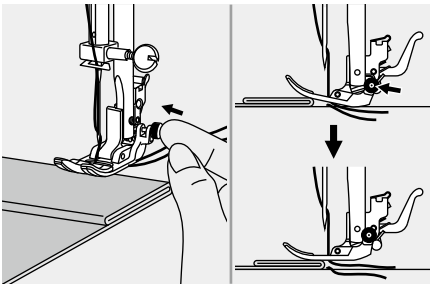

⊠ Šivanje težkih tkanin

Črni gumb na desni strani univerzalne tačke bo zaklenil tačko v vodoravnem položaju, če jo pritisnete, preden spustite tačko. To zagotavlja enakomerno podajanje na začetku šiva in pomaga pri šivanju večplastne tkanine.

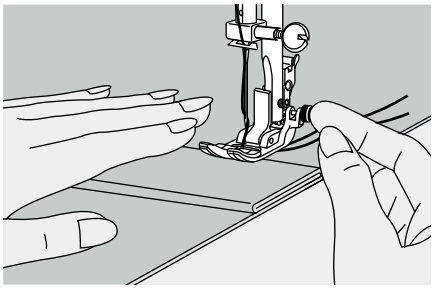

Ko dosežete točko večje debeline, spustite iglo in dvignite tačko. Prst tačke pritisnite na vodoravno črto in pritisnite črni gumb, nato spustite tačko in nadaljujte s šivanjem.

Črni gumb se samodejno sprosti po šivanju nekaj šivov.

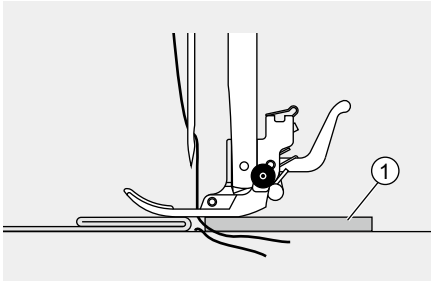

Na zadnjo stran šiva lahko položite še en kos tkanine z enako debelino ali pa podpirate tačko med podajanjem z roko

in šivanjem proti zloženi strani.

① Karton ali debela tkanina

Ravni šivi



Prilagoditev dolžine šiva

Če želite skrajšati dolžino šiva, pritisnite gumb "–" za nastavitev dolžine šiva. Za daljšo dolžino šiva pritisnite gumb "+" za nastavitev dolžine šiva.

Na splošno velja, če je debelejša tkanina, nit in igla, daljši mora biti šiv.

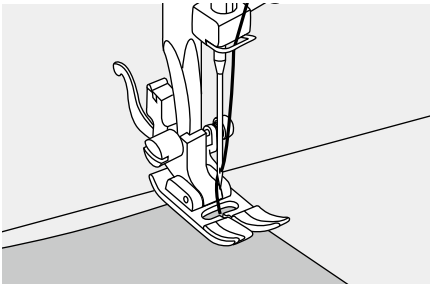

Za začetek šivanja nastavite stroj na raven šiv.

Tkanino postavite pod tačko z robom tkanine, podloženo z želeno vodilno linijo šiva na vbodni plošč.

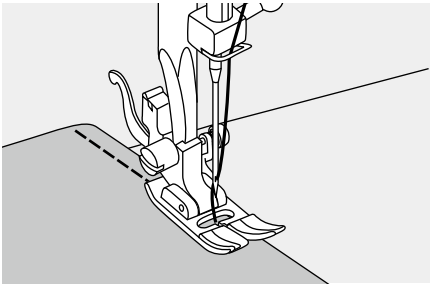

Spustite dvigalo tačke in nato pritisnite nožni regulator, da začnete šivati.

Spreminjanje položaja igle



Nastavite vzorec, kot je prikazano na sliki.

Kolut za nastavitev širino vboda je tudi kontrola za neskončen položaj igle.

Prednastavljeni položaj je "3.5", sredinski položaj. Ko pritisnete gumb "–" nastavitve širine šiva, se položaj igle premakne v levo. Ko pritisnete gumb "+" nastavitve širine šiva, se položaj igle premakne v levo.

Cikcak vbod



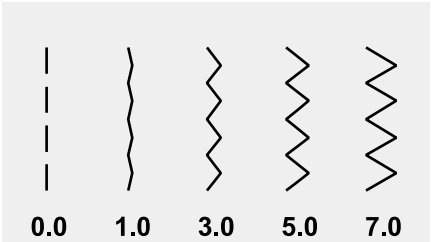

Prilagoditev širine šiva

Širina se poveča ali zmanjša, ko pritisnete gumba "+" za nastavitev širine šiva od "0.0-7.0".

Širina se lahko zmanjša na kateri koli vzorec.

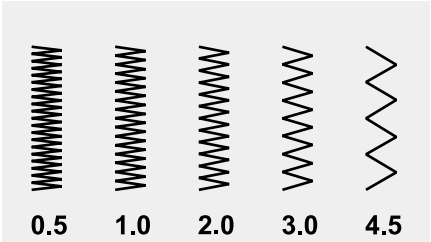

Prilagoditev dolžine šiva

Gostota cikcakovih šivov se poveča, ko se nastavitev dolžine šiva približa položaju ”0.3“.

Čisti cikcak šivi običajno dosežemo pri „2,5“ ali manj.

Zelo tesni cikcak šivi se imenujejo saten šiv.

Razteglјivi šiv

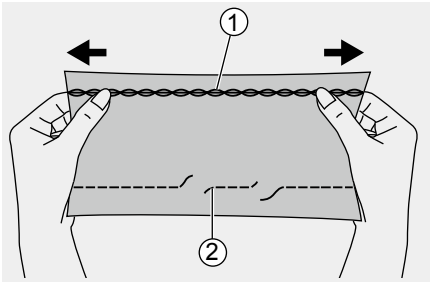

Uporabite ta šiv s pletenimi trikoji ali drugimi raztegljivimi tkaninami. Šiv omogoča, da se vaš šiv raztegne brez pretrganja niti.

Dobro je za enostavno pletenje tkanin. Dobro je za spajanje trpežne tkanine, kot je jeans.

Ti šivi se lahko uporabljajo tudi kot dekorativni šivi.

① Ravni razteglјivi šiv
② Ravni šivi



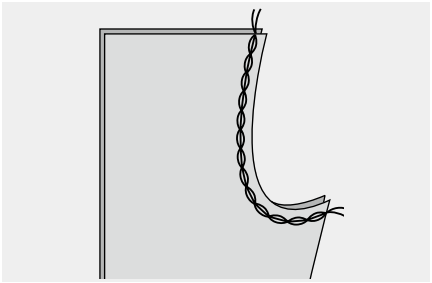

Ravni razteglјivi šiv

Ravni razteglјivi šiv se uporablja za dodajanje trojne ojačitve in trdo šivalne šive.



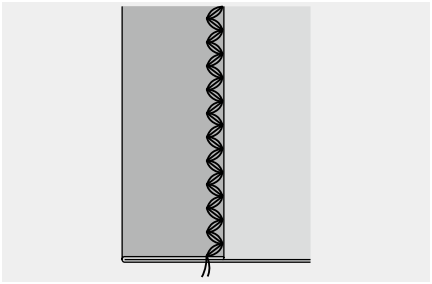

Cikcak

Trojni cikcak razteglјivi šiv je primeren za trdne tkanine, kot so jeans, poplin, duks, itd.

Šivanje raztegljivih tkanin in elastičnega traku

Ko je elastični trak pritrjen na manšeto ali pasu kosa oblačila, bodo končne dimenzije enake raztegnjenemu elastičnemu traku. Zato je treba uporabiti primerno dolžino elastičnega traku.



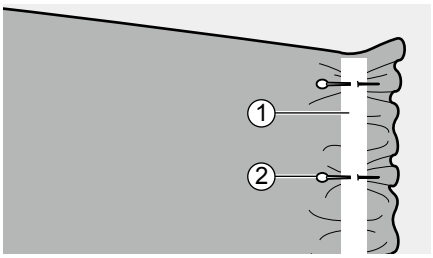

Elastični trak pripnite na napačno stran tkanine za nekaj točk, da zagotovite,

da je trak enakomerno nameščen na

tkanini.

① Elastični trak

② Zatič

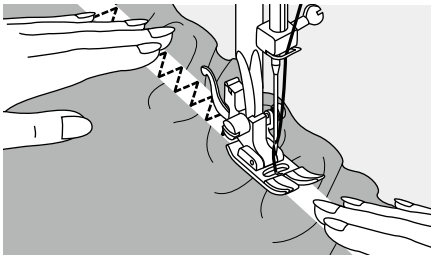

Šivajte elastični trak na tkanino, medtem ko trak raztegnete, tako da je enake dolžine kot tkanina.

Medtem ko z levo roko vlečete tkanino za tačko, povlecite tkanino na zatič, ki je najbližji sprednji strani tačke z desno roko.

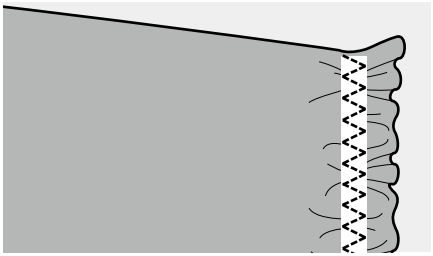

Opomba:

Pri šivanju bodite prepričani, da se igla ne dotika nobenih nožic, sicer se lahko igla upogne ali zlomi.

Overcast šivi

Šivanje overcast šivov vzdolž roba tkanine preprečuje odrgnine.

Uporaba Overcast tačke

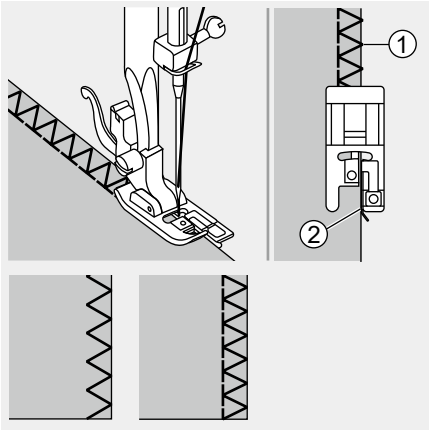

Pritrdite Overcast tačko.

Tkanino prišijte z robom tkanine ob vodilu Overcast tačke.

① Točka padca igle
② Vodilo



Uporaba univerzalne tačke

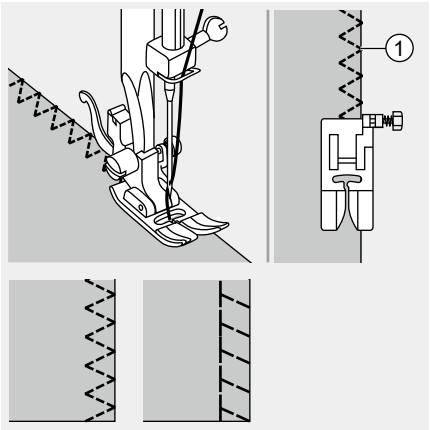

Pritrdite univerzalno tačko.

Šivajte overcast vzdolž roba tkanine, tako da igla pade čez rob tkanine na desnistrani.

① Točka padca igle

Slepi rob

Dno krila in hlače zavarujte s slepim robom, ta šiv bo šivan brez šivov prikazani na desni strani tkanine.



10: Slepi rob/spodnje perilo za trdne tkanine.

11: Slepi rob za raztegljive tkanine.

Tkanino zložite tako, kot je prikazano, z vzvratno stran navzgor.

Najprej izvedite overcast šiv, kot je prikazano na levi sliki.

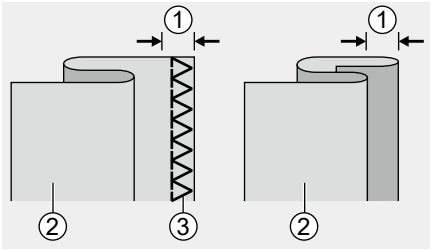

Opomba:
Za slepi šiv je potrebna praksa. Vedno najprej naredite test šivanja.

① 5mm
② Vzvratna stran
③ Overcast šiv

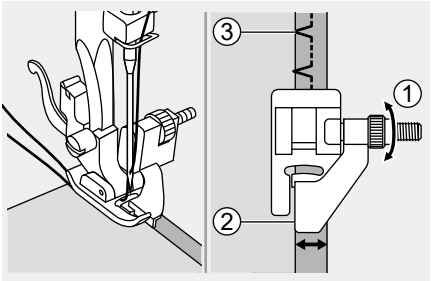

Tkanino postavite pod tačko. Kolo zavrtite naprej, dokler se igla popolnoma ne zasuka v levo. Le prebiti mora tkanino. V nasprotnem primeru prilagodite širino šiva. Vodilo prilagodite tako da vrtite gumba tako, da se vodilo nasloni na pregib.

① Gumb
② Vodilo
③ Točka padca igle

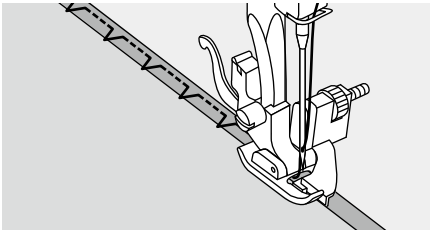

Šivajte počasi, tkanino previdno vodite po robu vodila.

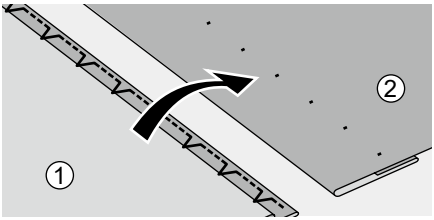

Tkanino obrnite.

① Vzvratna stran
② Desna stran

Tačka za gumbnice

Gumbnice lahko prilagodite na velikost gumba.

Za raztegljivo tkanino ali tanko tkanino je priporočljivo uporabiti stabilizator za boljši zaključek gumbnic.

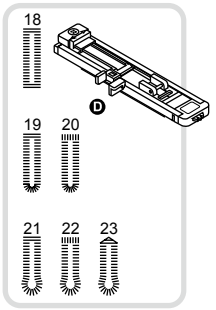

18: Za tanke ali srednje tkanine
19: Za tanke ali srednje tkanine
20: Za vodoravne gumbnice na debelih tkaninah
21: Za obleke ali plašče
22: Za obleke ali plašče
23: Za kavbojke ali hlače

Opomba:

Preden šivate gumbnico na svojem projektu, vadite na odpadnem kosu iste vrste tkanine.

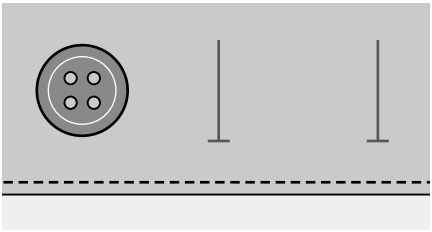

Označite položaje gumbnic na tkanini.

Najdaljša dolžina gumbnice je 3cm (1 3/16 inch). (Skupni premer + debelina gumba.)

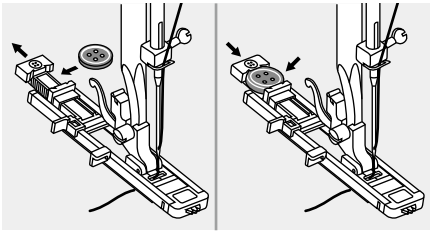

Pritrdite tačko za gumbnice, nato izvlecite ploščo za držanje gumba in vstavite gumb.

Velikost gumbnice je določena z gumbom, vstavljen v ploščo gumba.

Nitka naj bo speljana skozi luknjo tačke, nato pa jo postavite pod tačko.

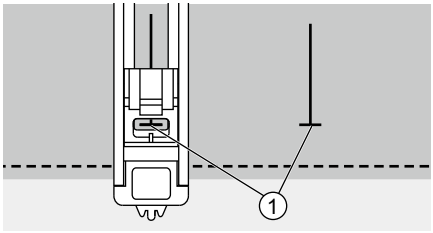

Izberite šiv za gumbnice.

Prilagodite širino in dolžino šiva na želeno širino in gostoto.

Tkanino postavite pod tačko, tako da je sprednji konec oznake gumbastega gumba poravnan s sredinsko črto na tački za gumbnice.

① Izhodišče

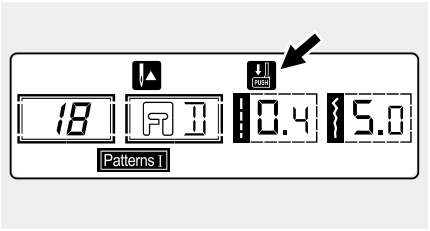

Opomba:

Izbran je bil šiv za gumbnice in ko je dvignjena ročica za gumbnice, je bil pritisnjen gumb za start/ stop. Na LCD--prikazovalniku se prikaže opozorilno sporočilo, ki vas opozarja, da spustite ročico za gumbnice.

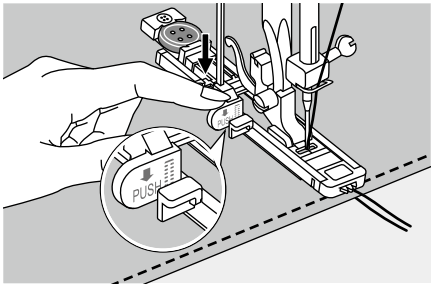

Ročica za gumbnice je nameščena za nosilcem tačke za gumbnice.

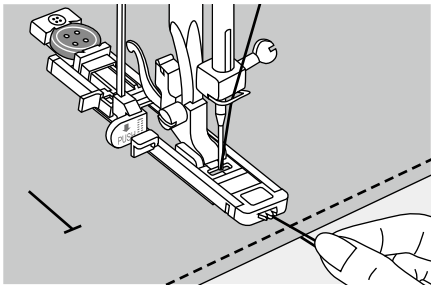

Rahlo primite konec zgornje niti in začnite šivati.

Opomba:

Tkanino nežno podajajte z roko.

Pred ustavljanjem bo stroj samodejno zašil ojačitveni šiv po šivanju gumbnice.

* Gumbnice so prišiti od sprednjega dela tačke do zadaj, kot je prikazano.

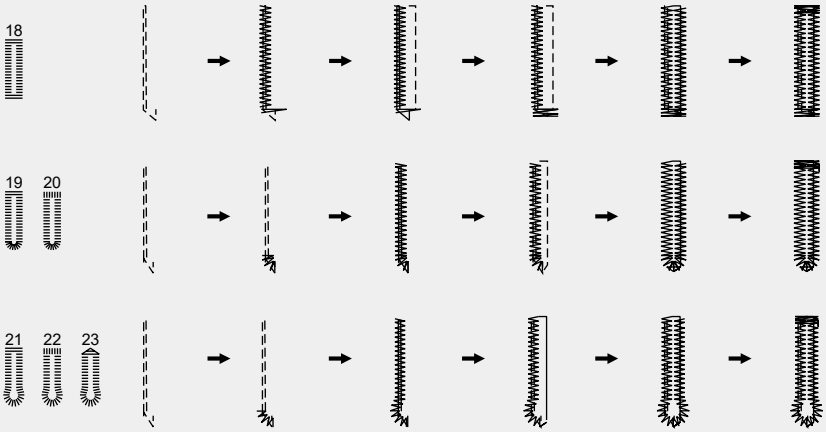

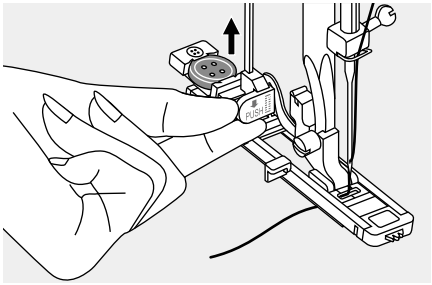

Dvignite tačko in prerežite nit. Če želite zašiti preko iste gumbnice, dvignite tačko (vrnila se bo v prvotni položaj).

Ko šivate šiv za gumbnice, dvignite ročico za gumbnice, dokler se ne ustavi.

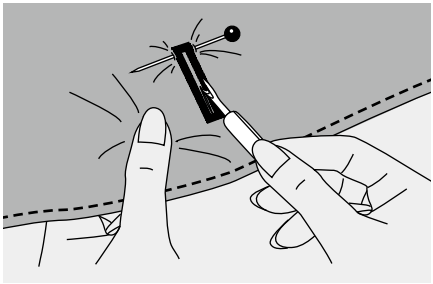

Odrežite sredino gumbnice, pri čemer bodite previdni, da ne boste prerezali nobenih šivov na obeh straneh. Uporabite zatič kot zapirač, da ne boste preveč rezali.

Opomba:

Ko režete gumbnico z rezalnikom šivov, ne postavljajte rok v smer rezanja, sicer lahko pride do poškodb.

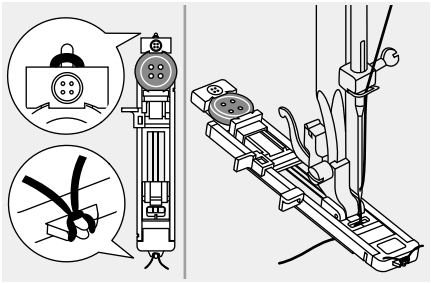

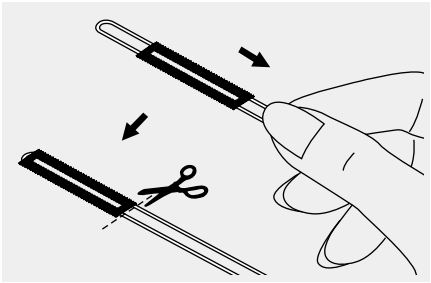

Izdelava gumbnice na raztegljivih tkaninah

Ko šivate gumbnice na raztegljivo tkanino, zataknite težke niti ali vrvico pod tačko za gumbnice.

Pritrdite tačko za gumbnice in pritrdite navojno nit na zadnji del tačke.

Oba konca nitke privijte na sprednji del tačke in ju vstavite v utore, nato ju začasno privežite. Spustite tačko in nadaljujte s šivanjem.

Nastavite širino šiva tako, da ustreza premeru navojne nitke.

Ko je šivanje končano, nežno povlecite nit, da odstranite ohlapnost, nato pa odstranite odvečen del.

Opomba:

Predlagamo, da uporabite vmesnike na zadnji strani tkanine.

Šivanje gumbov



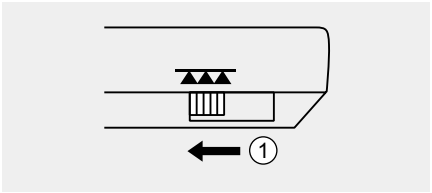

Zamenjajte tačko s tačko za šivanje gumbov.

Premaknite ročico za spuščanje, da spustite oddelka za podajanje.

① Spuščen položaj

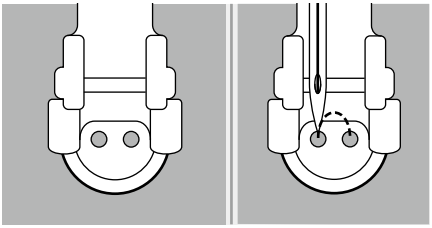

Postavite pod točko. Gumb postavite v želeni položaj, spustite tačko.
Izberite cikcak vzorec. Širino šiva prilagodite na "2.5-4.5" glede na razdaljo med dvema luknjama gumba.
Z kolutom zavrtite, da preverite, ali gre igla čisto v levo in desno luknjo gumba.

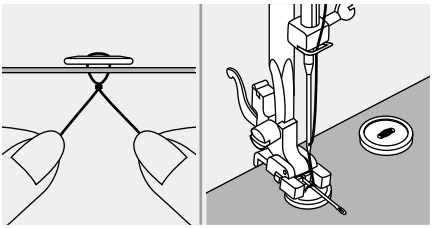

Če je potrebno držalo, položite iglo za krpanje na vrh gumba in šivajte.
Konec zgornje niti povlecite na zadnji del tkanine, nato pa ga privežite z napenjalom nitke.

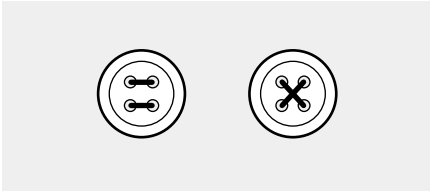

Za gumbe s 4 luknjami najprej šivajte skozi sprednji dve luknji, potisnite delo naprej in nato šivajte skozi zadnji dve luknji.

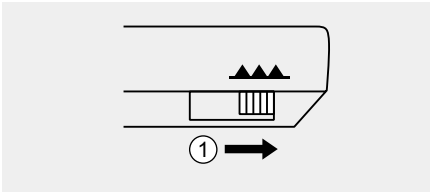

Opomba:

Ko zaključite z delom, premaknite kontrolo za dvig predalka za podajanje.

① Dvignjen položaj

Krpanje

S krpanjem majhne luknje ali razcepa, preden postane večja, lahko prihranite oblačilo. Izberite fino nit v barvi, ki je čim bližje vašemu oblačilu.



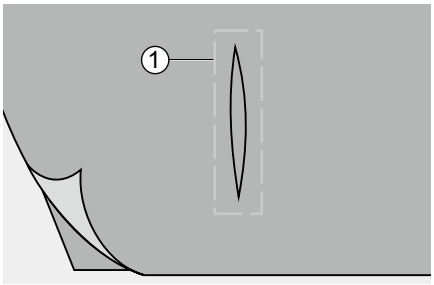

Zlepite zgornjo in spodnjo tkanino.

Izberite položaj igle. Spustite tačko čez sredino razpoke.

① Prešivanje

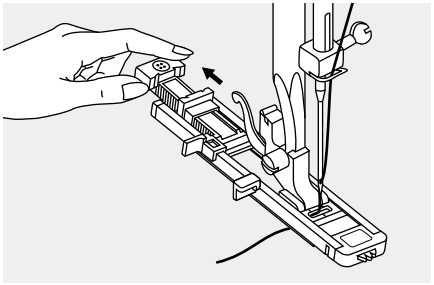

Držalo gumba povlecite nazaj.

Nastavite ploščo za vodenje gumba na tačko za gumbnice na želeno dolžino.

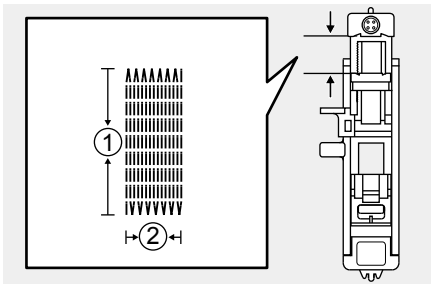

Velikost enega cikla krpanja je spremenljiva.

Vendar, največja dolžina šiva je 2,6 cm (1 inch) in največja širina šiva 7 mm (9/32 inch).

① Dolžina šivanja

② Širina šivanja

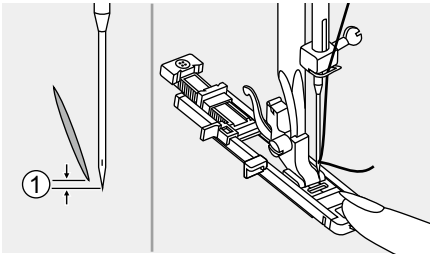

Tkanino postavite tako, da je igla 2 mm (1/16 inch) pred tistim, kjer želite začeti šivanje, in nato spustite tačko.

Preden spustite tačko navzdol, pridržite sprednji vrh tačke BH, da jo držite naravnost z levo roko; nato z desno roko spustite ročico tačke, tako da dobite popoln enakomerni zaključek.

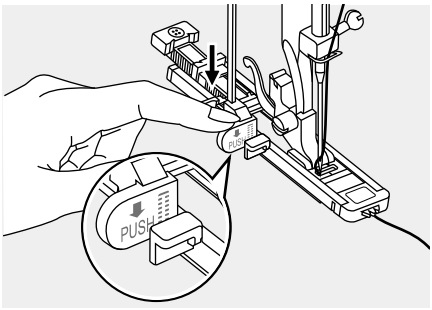

Skozi luknjo tačke postavite zgornjo nit navzdol.

Potegnite ročico za gumbnice navzdol.

Ročica za gumbnice je nameščena za nosilcem na tačke za gumbnice.

Nežno držite konec zgornje niti v levi roki in začnite šivati.

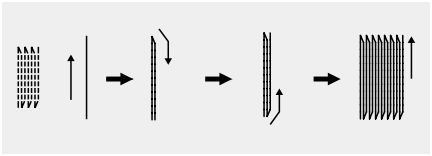

Krpanje se šiva od spredaj potisne noge do zadnje strani, kot je prikazano.

Opomba:

Če se tkanina ne podaja, ker je preveč debela, povečajte dolžino šiva.

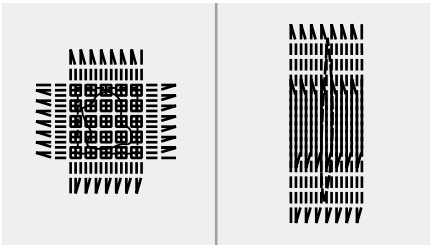

Če je obseg šivanja prevelik, da bi ga šivali, predlagamo, da ga zašijete večkrat (ali križno šivajte), da dosežemo boljši rezultat šivanja.

Vstavljanje zadrge

To tačko lahko nastavite tako, da šivate na vsaki strani zadrge, rob tačke usmerja zadrgo, da zagotovite ravno namestitev.



Pozor:
Tačko za zadrg je treba uporabljati samo za šivanje ravnih šivov. Možno je, da bi igla lahko pri šivanju drugih vzorcev udarila ob tačko in se zlomila.

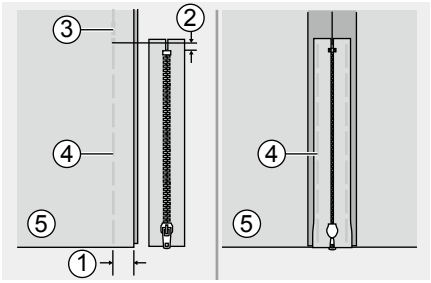

Vstavljanje centrirane zadrge

- Desne stranice tkanine položite skupaj. Prišite spodnji šiv 2 cm od desnega roba zadnjega mesta zapiranja zadrge. Šivajte nekaj šivov vzvratno da se zaskoči Povečajte dolžino šiva na največ, nastavite napetost pod 2 in preostalo dolžino tkanine pritrdite.
- Pritisnite odpri dodatek za šiv. Zadrgo namestite z obrazom navzdol na spodnji del šiva z zobmi proti liniji šiva. Prilepite trak z zadrgo.

① 2cm
② 5mm
③ Vzvratni šivi
④ Prešivanje
⑤ Vzvratna stran

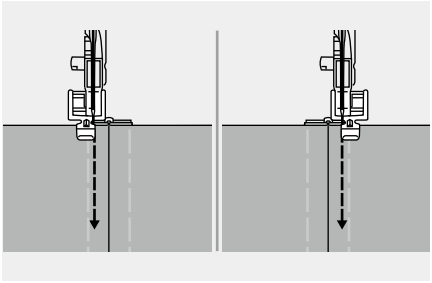

- Pritrdite tačko za zadrg. Pritrdite desno stran zatiča na nosilcu tačke pri šivanju leve strani zadrge.
- Pritrdite levo stran zatiča na nosilcu tačke pri šivanju desne strani zadrge.

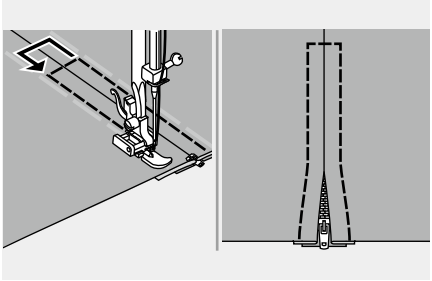

- Šivanje okoli zadrge.

Opomba:

Pri šivanju bodite prepričani, da se igla ne dotika zadrge, sicer se lahko igla upogne ali zlomi.

- Odstranite podlago in pritisnite.

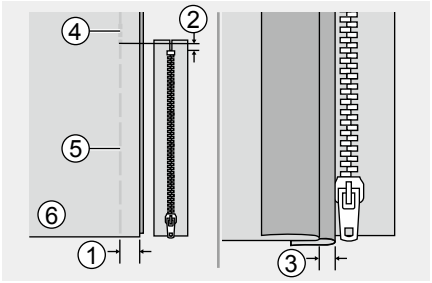

Vstavljanje stranske zadrge

- Desne stranice tkanine položite skupaj. Prišite spodnji šiv 2 cm od desnega roba zadnjega mesta zapiranja zadrge. Šivajte nekaj šivov vzvratno. Povečajte dolžino šiva na največ,

  nastavite napetost pod 2 in preostalo

  dolžino tkanine pritrdite.
- Zložite nazaj na levi dodatek za šiv. Zavijte pod desnim dodatkom za šiv, da oblikujete 3 mm pregib.

① 2cm
② 5mm
③ 3mm
④ Vzvratni šivi
⑤ Prešivanje
⑥ Vzvratna stran

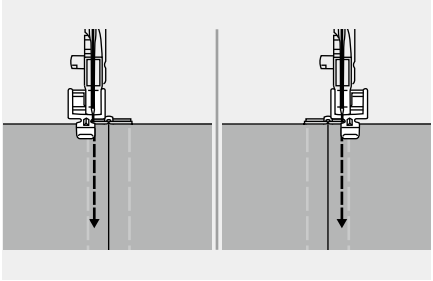

- Pritrdite tačko za zadrg. Pritrdite desno stran zatiča na nosilcu tačke pri šivanju leve strani zadrge. Pritrdite levo stran zatiča na nosilcu tačke pri šivanju desne strani zadrge.
- Pripnite zadrgo na kos tkanine z dodatnimi 3 mm (1/8"), začenši z dna zadrge. Ko ste približno 5 cm (2")od konca zadrge, ustavite šivalni stroj s spuščeno iglo (v tkanini), dvignite ročico tačke in nato odprite zadrgo in nadaljujte s šivanjem.

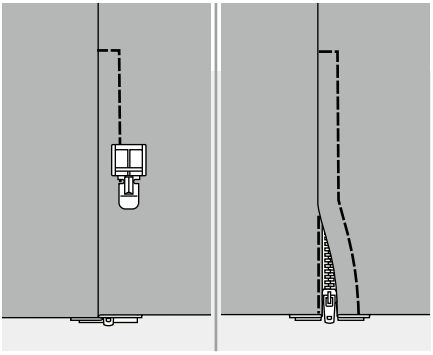

- Obrnite desno stran tkanine, šivajte čez spodnji konec in desno stran zadrge.
- Zaprite približno 5 cm (2")od vrha zadrge, Odstranite tačko za prešivanje in odprite zadrgo. Zašijte še preostanek šiva.

Šivanje satena

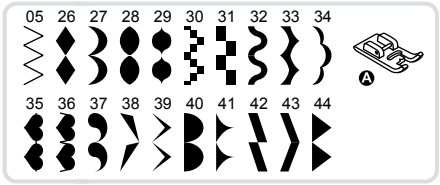

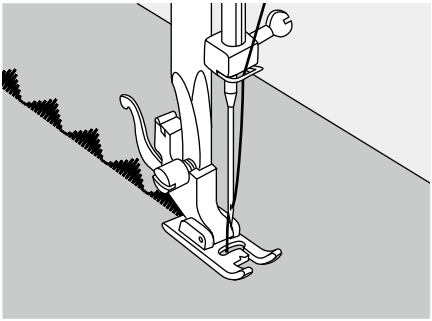

Za satenski šiv in šivanje dekorativnih šivov uporabite tačko za satenski šiv. Ta tačka ima na spodnji strani polno vdolbino, kar omogoča enostavno šivanje po debelini oblike šivov s tesno razporejenimi cikcak šivi in enakomerno podajanje tkanine.

Če želite spremeniti satenski ali okrasni vzorec, lahko prilagodite dolžino in širino vzorca s pritiskom gumbov za nastavitev dolžine in širine. Eksperimentirajte z ostanki tkanine, dokler ne dobite želene dolžine in širine.

Opomba:

Pri šivanju zelo tankih tkanin priporočamo, da uporabljate vmesnike na zadnji strani tkanine.

Zbiranje

Zbiralno tačka se uporablja za zbiranje tkanin. Idealno za oblačila in tudi za dekor doma. Najbolje deluje na tankih do srednje težkih tkaninah.

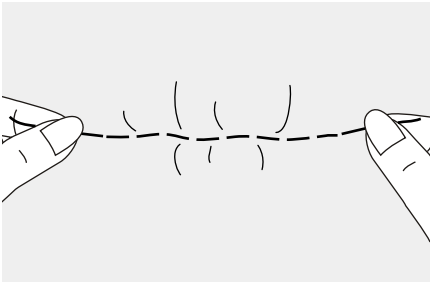

- Nastavite kolt za izbiro vrste vboda na raven šiv.
- Odvijte napetost zgornje niti tako, da spodnja nit leži na spodnji strani materiala.
- Šivajte eno vrstico (ali več vrstic) ravnih šivov.
- Potegnite spodnjo nit, da zberete več materiala.

Dekoracija na oblačilu

Dekorativni šiv, ustvarjen s šivanjem ali vezenjem nad zloženkami, se imenuje "smocking".

Uporablja se za dekoriranje sprednje strani bluze ali manšete. Dekorativni šiv tkanini dodaja teksturo in elastičnost.



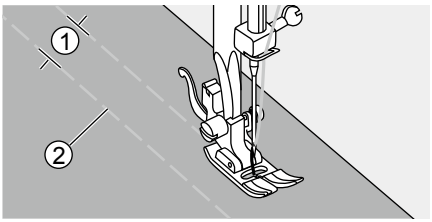

Povečajte dolžino šiva na največ, nastavite napetost pod 2. Z univerzalno tačko za široko uporabo privijte 1cm (3/8 ") v predel, ki ga je trebadekorirati.

① 1cm (3/8")

② Prešivanje

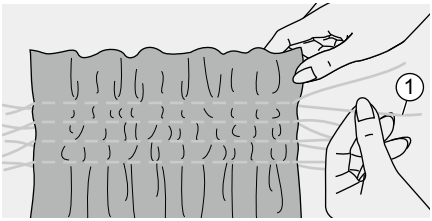

Zavijte niti vzdolž enega roba. Potegnite navojne nitke in enakomerno porazdelite. Na drugem koncu pritrdite niti.

① Napenjalo nitke

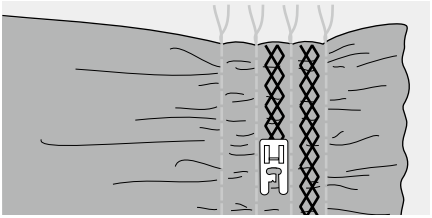

Po potrebi zmanjšajte napetost in šivajte okrasne šive med ravnimi šivi.

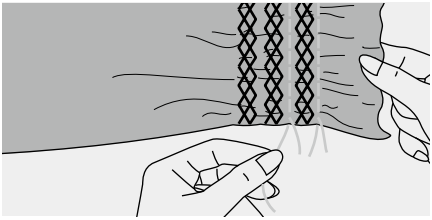

Potegnite začasni šiv.

Prosto krpanje, vezenje in monogram

Priprava na vezenje in monogram

* Obroček za vezenje ni priložen s strojem.

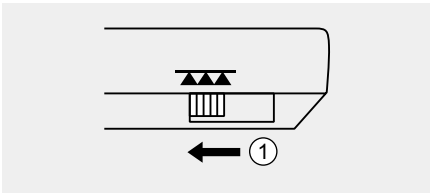

Premaknite ročico za spuščanje, da spustite oddelka za podajanje.

① Spuščen položaj

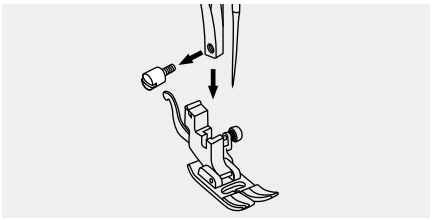

Odstranite tačko in držalo tačke.

Na desni strani tkanine narišite želeno črko ali obliko.

Tkanino raztegnite med vezalnim obročem čim močneje.

Tkanino postavite pod iglo. Prepričajte se, da je drog tačke navzdol v najnižji položaj.

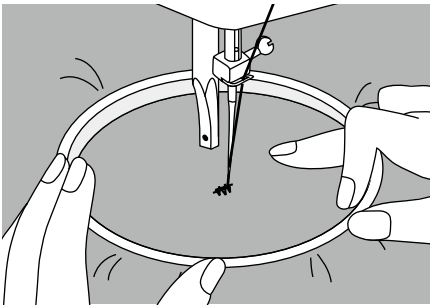

Zavrtite kolo proti sebi, da dvignemo spodnjo nit, skozi tkanino. Na začetnem mestu prišiti nekaj pritrdilnih šivov.

Obroček držite s palcem in kazalcem obeh rok, medtem ko material pritiskate s srednjim in tretjim prstom in z majhnim prstom podpirate zunanjo stran obročka.

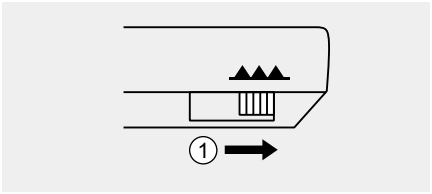

Opomba:

Držite prste stran od premičnih delov, zlasti igel.

Ko zaključite z delom, premaknite kontrolo za dvig predalka za podajanje.

① Dvignjen položaj

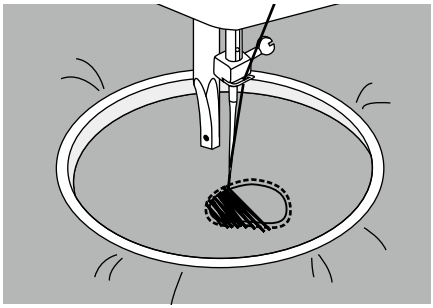

Krpanje

Najprej šivajte okoli robov luknje (da pritrdite niti). Delajte od leve proti desni, šivajte čez luknjo v nenehnem in neprekinjenem gibanju.

Delo obrnite za 1/4 in šivajte čez prvi šiv, s počasnim premikanjem čez luknjo, da ločite niti in ne tvorite velikih vrzeli med nitmi.

Opomba:
Prosto gibanje se izvaja brez podajalnega sistema šivalnega stroja. Gibanje tkanine nadzoruje upravljavec. Potrebno je uskladiti hitrost šivanja in gibanje tkanine.

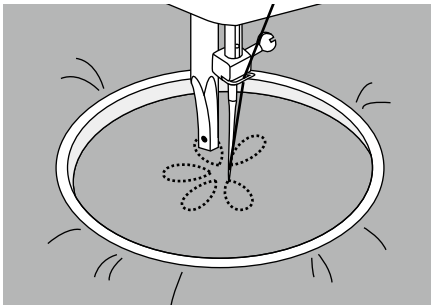

Vezenje

Šivajte vzdolž obrisa zasnove s premikanjem vezalnega obroča. Pazite, da ohranjate konstantno hitrost.

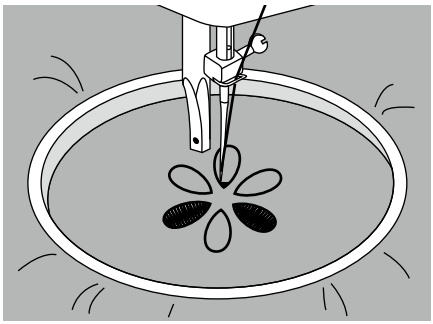

Izpolnite obliko od obrisa proti notranjosti. Šivi naj bodo tesno povezani.

Daljši šivi boste dobili tako, da boste obroč premikali hitreje, krajši šivi pa, če boste obroč premikali počasneje.

Zavarujte z ojačitvenimi šivi na koncu zasnove.

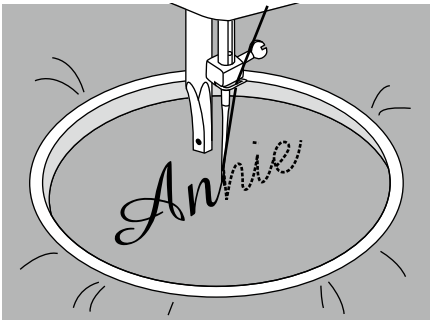

Monogram

Šivajte s konstantno hitrostjo, počasi premikajte obroč za vezenje po črkah.

Ko je pismo zaključeno, zavarujte z ojačitvenimi šivi na koncu zasnove.

Prešivanje

Sendvič, s prešito odejo med zgornjo in spodnjo plastjo tkanine, se imenuje "prešivanje".

Zgornji sloj je ponavadi oblikovan iz več geometrijsko oblikovanih kosov materialov, povezanih med seboj.



Pritrditev vodila za robljenje / prešivanje

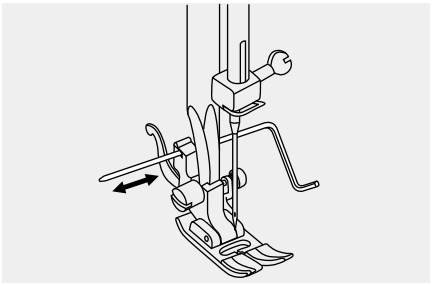

Pritrdite vodila za rob / prešivanje v držalo tačke, kot je prikazano, in nastavite prostor po želji.

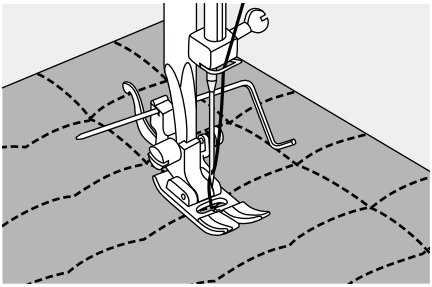

Šivajte prvo vrstico in se pomaknite čez tkanino, da prišijete zaporedne vrstice z vodilom, vzdolž prejšnje vrstice šivanja.

Spajanje kosov tkanine

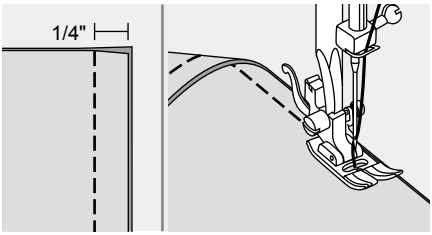

Dva kosa tkanine položite z desno stranjo skupaj in šivajte z ravnim šivom.

Spojite koščke tkanine z dovoljenim šivom 5 mm.

Šivajte s stranico tačke, poravnano z robom tkanine.



Krpanje

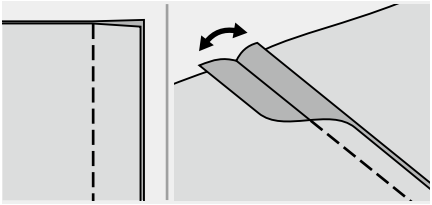

Dva kosa tkanine položite z desno stranjo skupaj in šivajte z ravnim šivom.

Odprite dodatek za šiv in ga pritisnite ravno.

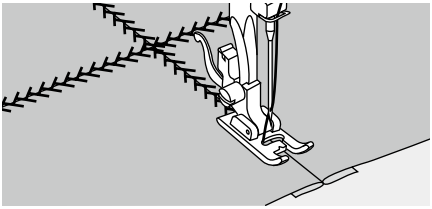

Sredino tačke postavite na linijo šiva spojenih kosov tkanine in šivajte čez šiv.

Aplikacije

Aplikacije

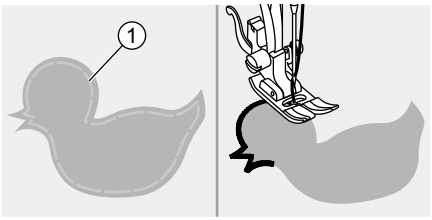

Izrežite oblikovanje aplikacije in jo pritrdite na tkanino.

Šivajte počasi okoli roba zasnove.

① Prešivanje

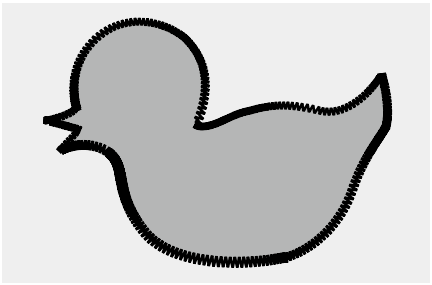

Odvečni material odrežite zunaj šiva. Pazite, da ne izrežete nobenih šivov.

Odstranite prešivalno nit.

Vezenje

Šivanje čez odprt šiv se imenuje "fagoting". Uporablja se na bluzah in otroških oblačilih. Ta šiv je bolj dekorativen, če uporabljate debelejše niti.



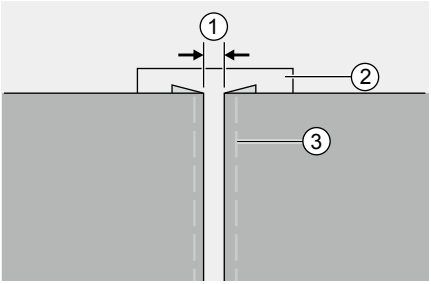

- Zložene robove kosov tkanine ločite z režo 4 mm (3/16") in jih prilepite na kos tankega papirja ali v vodotopnega stabilizatorja.

① 4mm (3/16")

② Tanek papir ali vodotopni stabilizator

③ Prešivanje

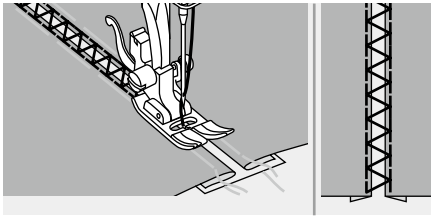

- Poravnajte sredino tačke s središčem obeh kosov tkanine in začnite šivati.
- Po šivanju odstranite papir.

Školjčni šiv

Ponavljajoč se vzorec v obliki valov, ki je videti kot školjke, se imenuje "skodranje". Uporablja se za dekoriranje ovratnika bluz in robov projektov za pletenje.

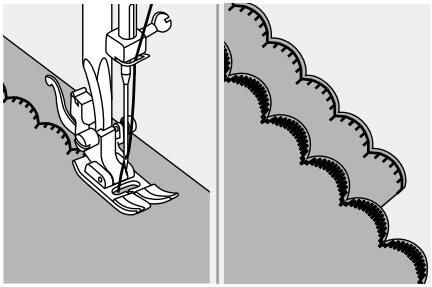

Školjčni rob

Šivajte vzdolž roba tkanine, pri tem pazite, da ne šivate neposredno na rob tkanine.

Za boljše rezultate razpršite škrob na tkanino in stisnite z vročim likalnikom, preden ga zašijete.

Odrežite po šivih, pazite, da ne boste rezali šivov.

Spomin

Kombinirane vzorce lahko shranite za kasnejšo uporabo. Ker se shranjeni vzorci po izklopu šivalnega stroja ne izgubijo, jih je mogoče kadar koli priklicati. To je priročno za vzorce, kot so imena, ki se bodo pogosto uporabljali.

Opomba:

- Naprava ima programski pomnilnik, ki lahko zadrži 30 enot šivov.
- Več vzorcev, ki izbirajo med načini vzorcev, " Patterns I , Patterns II " je mogoče kombinirati in sešiti skupaj.
- Vse enote v pomnilniku je mogoče urediti tako, da nastavi svojo funkcijo, kot so dolžina šiva, širina šiva, ogledala in samodejnega zaklepanje.
- Vzorcev neposrednega načina in vzorcev 18-25 ni mogoče zapomniti.

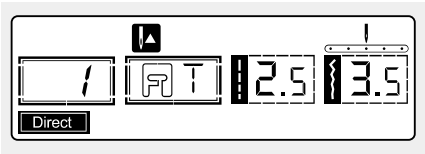

Združevanje vzorcev ali črk

Ko vklopite stroj "ON", na LCD zaslonu se prikaže " Direct ".

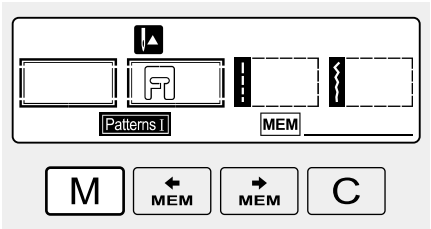

Pritisnite gumb " M " za vstop v način pomnilnika in shranite želeno kombinacijo znakov ali okrasnih šivov.

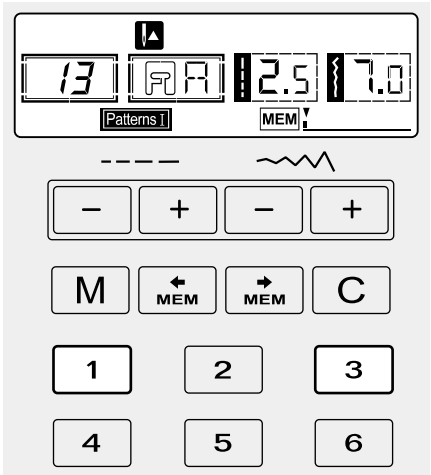

Pritisnite gumb " " , da izberete katero koli skupino vzorcev med " Patterns I " ali " Patterns II " na LCD zaslonu. Nato pritisnite želeno številko vzorca (npr. 13). (Po želji lahko spremenite dolžino, širino šiva ali pa izberete funkcijo samodejnega zaustavljanja, funkcijo ogledala.)

Ponovite korak 3, če želite ohraniti več vzorcev v pomnilniku.

Opomba:

Če dosežete polni pomnilnik 30 enot šivov, bo naprava to signalizirala s piskom.

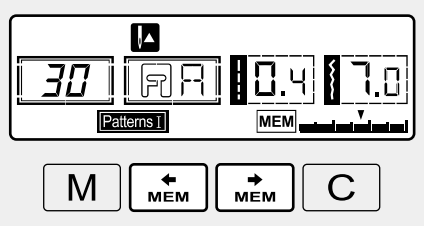

S puščico " MEM " ali " MEM " gumbom preverite, kaj ste programirali.

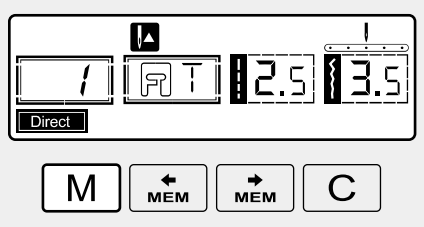

Ponovno pritisnite tipko " M ", da zapustite pomnilniški način in se vrnete v neposredni način.

Pozor:

Izbrani vzorec se po zapiranju naprave izbriše iz pomnilniškega modula, če po končani izbiri ne pritisnete gumba " M " znova.

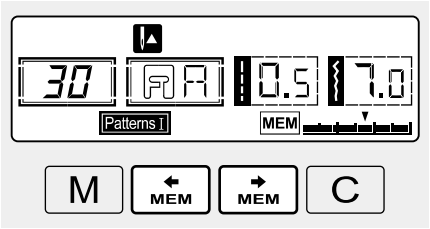

Dodajanje vzorcev ali črk

Medtem ko ste v pomnilniškem načinu, pritisnite gumb " MEM " ali gumb " MEM ", dokler se ne prikaže izbrana številka šiva, nato dodajte nov šiv ali po želji spremenite dolžino, širino, samodejno zaustavitev ali funkcijo ogledala.

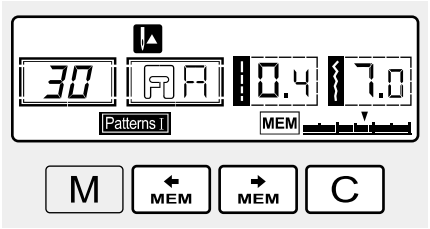

Brisanje vzorcev ali črk

Če želite izbrisati določen šiv v pomnilniškem načinu, uporabite gumb " MEM " ali " MEM " dokler se ne prikaže dejanska številka šiva.

Pritisnite gumb " C ", da izbrišete izbrani vzorec, naslednji vzorec na zadnji strani pa se premakne naprej.

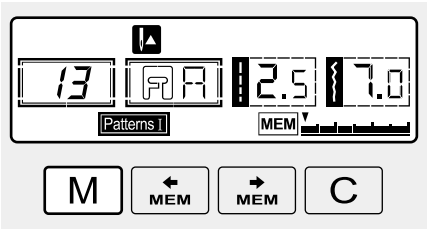

Priklic in šivanje zapomnjenega vzorca

Pritisnite gumb " M " za vstop v način pomnilnika.

Stroj je nameščen na prvem programiranem šivu.

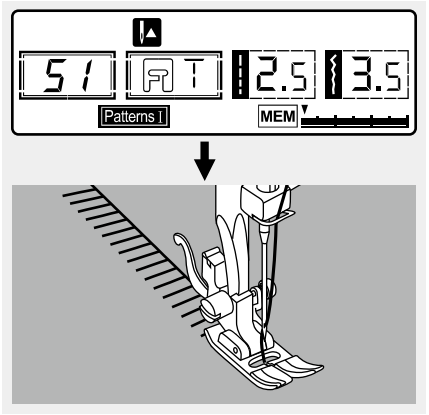

Pritisnite nožni regulator. Stroj začne šivati iz prvega vnesenega vzorca. Na LCD zaslonu so prikazani podatki o šivih.

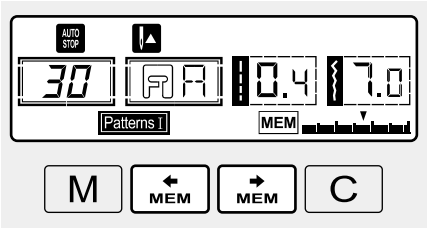

Če želite preveriti, kaj je programirano, ali če želite začeti šivati nekaj šivov v pomnilniški način, uporabite gumb " MEM " ali " MEM ".

Funkcijo samodejnega zaklepanja " ⦿ " lahko uporabite, ko šivalni stroj preneha šivati po enem zaporedju.

Opomba:

Če želite ponoviti kombinacijo šivov, ne da bi se stroj ustavil, znova pritisnite gumb za samodejno zaklepanje " ⦿ ", da prekinete samodejno zaustavitev v pomnilniškem načinu.

" AUTO STOP " Izgine z LCD zaslona.

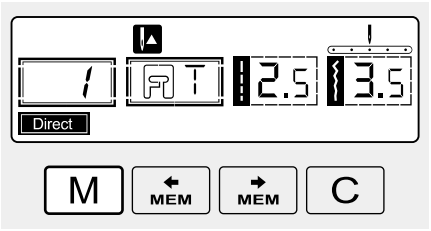

Pritisnite gumb " M ", da zapustite pomnilniški način in se vrnete v neposredni način.

Opozorilna funkcija

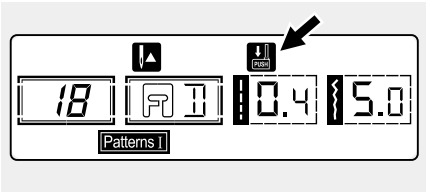

Prikaz sporočila z navodili

Spuščanje ročice za gumbnice.

Ko izberete kateri koli vzorec za gumbnice ali vzorec za krpanje, slika ročice za gumbnice na LCD zaslonu je vklopljena, da vas opomni, da spustite ročico za gumbnice.

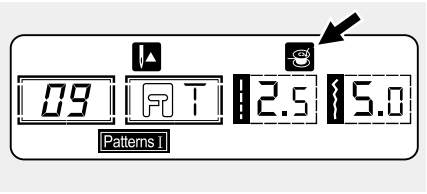

Navijanje kolute

Ko je nosilec za sukanec aktiviran za navijanje sukanca (v skrajnem desnem položaju), se ta slika na LCD zaslonu prikaže kot opomnik.

Opozorilni pisk

- Pri pravilnem delovanju: 1 pisk.
- Ko je pomnilnik poln, 30 vzorcev: 2 kratki piski.
- Pri nepravilnem delovanju: 3 kratki piski.
- Ko šivalni stroj ima težave in ne more šivati: 3 kratki piski.

To pomeni, da je nit zavita ali zagozdena in se os ročnega kolesa ne more premikati. Za rešitev poiščite "Vodnik za odpravljanje težav". Po odpravi težave bo stroj nadaljeval šivanje.

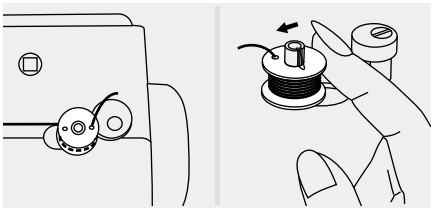

Potisnite nosilca za sukanec v levo.

e pritisnete kateri koli gumb na napravi, ko je kolut poln ali je nosilec za sukanec v desno, bo naprava 3-krat pisno opozorila.

Vrnite nosilca za sukanec v levo.

Opomba:

Če težave ne odpravite, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Pozor:

Če se nit med šivanjem zatakne znotraj kljuke in prepreči premikanje igle, in še naprej pritiskate nožni regulator, varnostno stikalo bo stroj popolnoma ustavil. Če želite ponovno zagnati šivalni stroj, morate stikalo za vklop / izklop vklopiti v položaj OFF in nato ponovno ON.

Vzdrževanje

Pozor:

Pred čiščenjem zaslona in površine šivalnega stroja izključite napajalni kabel iz vtičnice, sicer lahko pride do poškodb ali električnega udara.

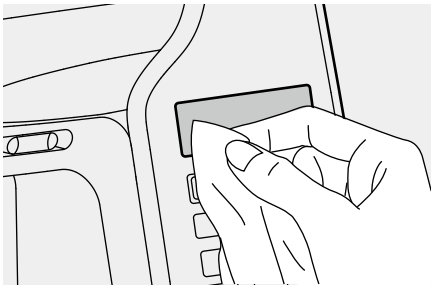

Čiščenje zaslona

Če je sprednja plošča umazana, jo nežno obrišite z mehko, suho krpo.

Ne uporabljajte nobenih organskih topil ali detergentov.

Čiščenje površine šivalnega stroja

Če je površina šivalnega stroja umazana, krpo rahlo namočite v blag detergent, močno iztisnite in nato obrišite površino. Ko ga enkrat očistite na ta način, površino ponovno obrišite s suho krpo.

Pozor:

Ta stroj je opremljen s 100mW LED svetilko. Če je potrebna zamenjava žarnic, se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.

Čiščenje kavlja

V kljuki se lahko naberejo nit in koščki niti, ki lahko motijo nemoteno delovanje stroja. Redno preverjajte in po potrebi očistite mehanizem za šivanje.

Pozor:

Pred kakršnim koli vzdrževanjem stroj izklopite iz zidne vtičnice.

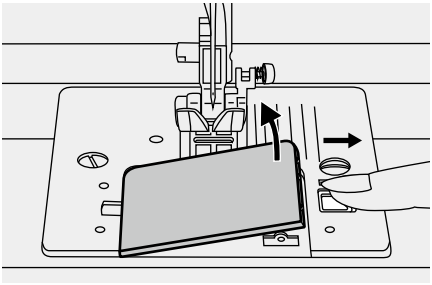

Odstranite pokrov koluta in kolut.

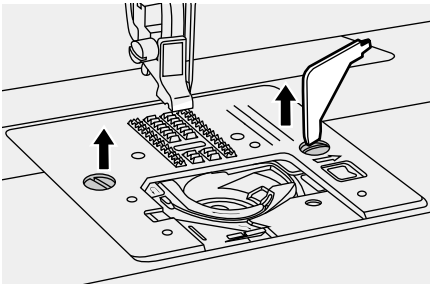

Odstranite iglo, tačko in držalo tačke.

Odstranite vijake, ki držijo ploščo za šiv in odstranite ploščo.

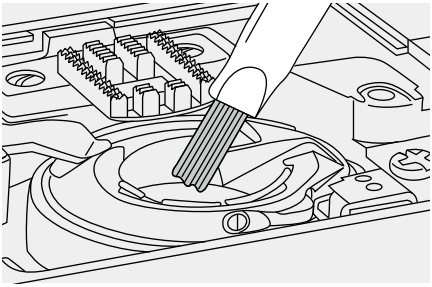

Očistite oddelka za podajanje in ohišje koluta s čopičem ali uporabite mehko, suho krpo.

Navodila za odpravljanje težav

Preden pokličete na servis, preverite naslednje. Če težava še vedno obstaja, se obrnite na kraj nakupa ali na najbližjega pooblaščenega prodajalca.

Težava	Vzrok	Popravek	Referenca
Zgornja nit se strga	1. Stroj ni pravilno navit.	1. Stroj je prepleten.	14
	2. Napetost niti je premočna	2. Zmanjšajte napetost navoja (nižje število).	23
	3. Navoj je za iglo preveč debel.	3. Izberite večjo iglo.	19
	4. Igla ni pravilno vstavljena.	4. Odstranite in ponovno vstavite iglo (ravna stran proti hrbtu).	18
	5. Navoj je zavit okoli drugega zatiča za sukanec.	5. Odstranite kolut in privijte nit na kolut.	14
	6. Igla je poškodovana.	6. Zamenjajte iglo.	18
Spodnja nit se strga	1. Ohišje koluta ni pravilno vstavljeno.	1. Odstranite in ponovno vstavite ohišje koluta in povlecite nit. Nit mora gladko teči.	13
	2. Ohišje koluta je napačno navito.	2. Preverite kolut in ohišje koluta.	13
Izpuščeni šivi	1. Igla ni pravilno vstavljena.	1. Odstranite in ponovno vstavite iglo (ravna stran proti hrbtu).	18
	2. Igla je poškodovana.	2. Vstavite novo iglo.	18
	3. Uporabljena je igla napačne velikosti.	3. Izberite iglo, ki ustreza niti.	19
	4. Tačka ni pravilno pritrjena.	4. Preverite in pravilno pritrdite.	21
	5. Stroj ni pravilno navit.	5. Stroj je prepleten.	14
Zlomljena igla	1. Igla je poškodovana.	1. Vstavite novo iglo.	18
	2. Igla ni pravilno vstavljena.	2. Iglo pravilno vstavite (ravna stran proti hrbtu).	18
	3. Napačna velikost igle za tkanino.	3. Izberite iglo, ki bo ustrezala niti in tkanini.	19
	4. Napačna tačka je pritrjena.	4. Izberite pravilno tačko.	-
	5. Vijak za vpenjanje igle je ohlapen.	5. Za privijanje vijaka uporabite izvijač.	18
	6. Tačka ni primerna za vrsto šiva, ki ga želite šivati.	6. Pritrdite tačko, ki ustreza vrsti šiva, ki ga želite šivati.	-
	7. Napetost zgornje niti je previsoka.	7. Popustite napetost zgornje niti.	23
Ohlapni šivi	1. Stroj ni pravilno navit.	1. Preverite navoj.	14
	2. Ohišje koluta ni pravilno navito.	2. Privijte ohišje koluta, kot prikazuje slika	13
	3. Kombinacija igle / tkanine / niti je napačna.	3. Velikost igle mora ustrezati tkanini in niti.	19
	4. Napetost niti je napačna.	4. Popravite napetost navoja.	23

Težava	Vzrok	Popravek	Referenca
Zbiranje šiva ali naborek	1. Igla je preveč debela za tkanino.	1. Izberite tanjšo iglo.	19
	2. Dolžina šiva je napačna.	2. Ponovno prilagodite dolžino šiva.	31
	3. Napetost niti je premočna	3. Popustite napetost navoja.	23
Zbiranje šiva	1. Napetost igelne niti je premočna	1. Popustite napetost navoja.	23
	2. Igelni navoj ni pravilno navit.	2. Stroj je prepleten.	14
	3. Igla je pretežka za šivanje tkanine.	3. Izberite iglo, ki bo ustrezala niti in tkanini.	19
	4. Dolžina šiva je predolga za tkanino.	4. Skrajšajte dolžino šiva.	31
	5. Če šivate na tanki tkanini.	5. Šivajte z materialom za stabilizacijo pod tkanino.	38
Vzorci so izkrivljeni	1. Ne uporablja se pravilna tačka.	1. Izberite pravilno tačko.	-
	2. Napetost igelne niti je premočna	2. Popustite napetost navoja.	23
Stroj se blokira	1. Niti je ujeta v kavelj.	Odstranite zgornjo nit in ohišje koluta, obrnite ročno kolo nazaj in naprej in odstranite ostanke navoja.	74
	2. Oddelki za podajanje so napolnjene z lintom.		
Stroj je hrupen	1. Odtoki ali olje so se nabrali na kljuki ali igli.	1. Očistite kavlja in oddelka za podajanje.	74
	2. Igla je poškodovana.	2. Zamenjajte iglo.	18
	3. Zvok, ki prihaja iz notranjega motorja.	3. Običajno.	-
	4. Niti je ujeta v kavelj.	Odstranite zgornjo nit in ohišje koluta, obrnite ročno kolo nazaj in naprej in odstranite ostanke navoja.	74
	5. Oddelki za podajanje so napolnjene z lintom.		
Neenakomerni šivi, neenakomerna podaja	1. Niti slabe kakovosti.	1. Izberite bolj kakovostno nit.	19
	2. Ohišje koluta je napačno navito.	2. Odstranite ohišje koluta in niti ter jih pravilno vstavite.	13
	3. Tkanina je vlečena.	3. Med šivanjem tkanine ne vlecite, pustite, da jo stroj prevzame.	-
Šivalni stroj ne deluje	1. Stroj ni vklopljen.	1. Vklopite stroj.	8
	2. Dvigalo tačke je dvignjeno.	2. Dvignite nosilni drog tačke.	20
	3. Stroj ni priključen.	3. Priključite napajalni kabel na električno vtičnico.	8

Odstranitev

Električnih naprav ne odlagajte med nerazvrščene komunalne odpadke, uporabljajte ločene zbiralnike.

Za informacije o razpoložljivih sistemih za zbiranje se obrnite na lokalno upravo.

Če se električni aparati odlagajo na odlagališčih ali odlagališčih, lahko nevarne snovi iztekajo v podtalnico in pridejo v prehransko verigo ter tako škodijo vašemu zdravju in počutju.

Pri zamenjavi starih aparatov z novimi je prodajalec zakonsko zavezan, da vam staro napravo odnese nazaj vsaj za brezplačno odstranjevanje.

021H2L0102(A)(EN)